

HUAWEI P8

Uživatelská příručka



Obsah

Předmluva

Nejdůležitější položky

| | |
|-------------------------|---|
| Hlasové probuzení | 2 |
| Nové režimy fotoaparátu | 3 |
| Režim režisér | 4 |
| Wi-Fi+ | 4 |
| Režim palce | 5 |
| Touchplus | 6 |
| Sejf | 8 |

Začínáme

| | |
|-------------------------------------|----|
| Zamknutí a odemknutí obrazovky | 9 |
| Připojení k síti Wi-Fi | 10 |
| Zapnutí mobilních dat | 10 |
| Připojení telefonu k počítači | 10 |
| Import kontaktů ze starého telefonu | 11 |
| Gesta dotykové obrazovky | 11 |
| Ovládání pohybem | 13 |
| Stavové ikony | 15 |
| Nastavení navigační lišty | 16 |
| Domovská obrazovka | 17 |
| Oznámení | 20 |
| Přístup k aplikacím | 22 |
| Individuální nastavení telefonu | 23 |
| Zadávání textu | 24 |

Hovory a kontakty

| | |
|-------------------------------------|----|
| Telefonování | 28 |
| Přijetí nebo odmítnutí hovoru | 30 |
| Nabídka v průběhu hovoru | 31 |
| Přijetí hovoru od dalšího účastníka | 32 |
| Uskutečnění konferenčního hovoru | 32 |
| Použití protokolu hovorů | 32 |
| Zapnutí kapesního režimu | 33 |

| | |
|---|----|
| Nastavení hovorů | 33 |
| Správa kontaktů | 34 |
| Vyhledání kontaktu | 35 |
| Import nebo export kontaktů | 35 |
| Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty | 37 |
| Skupiny kontaktů | 38 |

Zprávy a e-mail

| | |
|----------------------------|----|
| Odeslání textové zprávy | 40 |
| Odpovídání na zprávu | 40 |
| Správa zpráv | 41 |
| Nastavení e-mailového účtu | 42 |
| Odeslání e-mailu | 43 |
| Kontrola e-mailu | 43 |
| Nastavení účtu | 44 |

Fotoaparát a galerie

| | |
|--------------------------------|----|
| Obrazovka pro snímání obrazu | 45 |
| Fotografování | 46 |
| Spuštění fotoaparátu z galerie | 46 |
| Režimy snímání | 46 |
| Záznam videa | 49 |
| Režimy snímání videa | 50 |
| Nastavení fotoaparátu | 50 |
| Galerie | 51 |
| Skenování kódu QR | 53 |

Hudba a video

| | |
|----------------------------------|----|
| Přidání skladeb | 54 |
| Poslech hudby | 55 |
| Vytvoření seznamu skladeb | 56 |
| Přehrávání seznamu skladeb | 56 |
| Odstranění seznamu skladeb | 56 |
| Nastavení skladby jako vyzvánění | 56 |
| Přehrávání videa | 57 |

Sít a sdílení

| | |
|--------------------------|----|
| Povolování mobilních dat | 58 |
|--------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Síť Wi-Fi | 58 |
| Sdílení mobilních dat telefonu | 59 |
| Přenos dat přes Bluetooth | 61 |
| Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct | 62 |
| Přenos dat mezi telefonem a počítačem | 63 |
| Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB | 64 |
| Zobrazení Multi-screen | 65 |

Aplikace

| | |
|------------------|----|
| Správa aplikací | 66 |
| Záloha | 67 |
| Správce telefonu | 69 |
| Kalendář | 70 |
| Hodiny | 72 |
| Počasí | 73 |
| FM rádio | 74 |

Nastavení telefonu

| | |
|----------------------------------|----|
| Zapnutí služby určení polohy | 76 |
| Úprava nastavení zvuku | 76 |
| Úprava nastavení zobrazení | 77 |
| Povolení jednoručního UI | 78 |
| Režim zakázání klepnutí | 78 |
| Zapnutí režimu pro rukavice | 79 |
| Použití tlačítka přerušení | 79 |
| Změna stylu obrazovky zamčení | 80 |
| Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo | 81 |
| Nastavení kódu PIN karty SIM | 81 |
| Nastavení účtu | 82 |
| Obnovení továrního nastavení | 83 |
| Aktualizace telefonu | 83 |
| Nastavení data a času | 84 |
| Změna jazyka systému | 85 |
| Ochrana soukromí | 85 |
| Usnadnění | 86 |

Bezpečnostní informace

Právní upozornění



Předmluva

Tato příručka je určena pro použití s telefony s operačním systémem EMUI 3.1.

Všechny obrázky a ilustrace slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od konečného produktu.

Funkce popsané v této příručce nemusí být k dispozici ve všech telefonech nebo u všech operátorů v důsledku zásad místního poskytovatele služeb.

Symbyly a definice

| | | |
|---|------------|---|
|  | Poznámka | Zdůrazňuje důležité informace a tipy, a poskytuje další informace. |
|  | Upozornění | Označuje možné problémy, které mohou nastat v případě zanedbání náležité péče nebo opatrnosti, jako například poškození zařízení nebo ztráta dat. |

Více informací

Další informace najdete v úvodní příručce dodávané v balení telefonu.

Otevřete **HiCare** a přečtete si uživatelskou příručku a informace o službě nebo získejte pomoc z online fóra.

Přechodem na adresu <http://consumer.huawei.com/en/> si můžete stáhnout produktové příručky (včetně informací o bezpečnosti), přečíst si nejčastější dotazy a zobrazit si zásady ochrany soukromí.


Přejděte na **Nastavení > Info o telefonu > Právní informace**, kde si můžete zobrazit důležité právní informace.

Navštivte <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/> a získejte nejaktuálnější kontaktní informace vaší zemi nebo regionu.


Nejdůležitější položky

Hlasové probuzení


Pokud nemůžete najít telefon a víte, že je někde v blízkosti, nebo pokud máte plné ruce a potřebujete někomu zatelefonovat, použijte funkci hlasového probuzení k nalezení telefonu a uskutečnění hovorů.

 Tato funkce nemusí být podporována všemi telefony.

Probuzení telefonu a uskutečnění hovoru

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Rozpoznávání řeči**.
- 3 Klepnutím na přepínač **Probuzení** povolte funkci hlasového probuzení.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte klíčové slovo pro probuzení.
- 5 Vyslovením klíčového slova probudíte telefon a použijte hlasové vytáčení.

Probuzení a vyhledání telefonu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Rozpoznávání řeči**.
- 3 Klepnutím na přepínač **Rozpoznávání řeči** povolte funkci hlasového probuzení.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte klíčové slovo pro probuzení.
- 5 Vyslovte klíčové slovo a zeptejte se telefonu, kde je. Telefon zazvoněním ohlásí svoji polohu.



Nové režimy fotoaparátu

 Tyto nové režimy nemusí být podporovány všemi telefony.

Perfektní selfie


Nastavte vlastní přizpůsobená nastavení krásy pro vylepšení snímání obličeje a efektů zkrášlení při snímání fotografií v režimu **Nejhezčí**.


1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.


2 Klepněte na  >  > **Perfektní selfie**.

3 Povolte **Perfektní selfie**.

4 Klepněte na **Perfektní selfie** a nasnímejte tři snímky autoportrétu.


 Na obrazovce nastavení fotoaparátu můžete klepnutím na **Perfektní selfie** > **Přidat osobní informace** aktualizovat svoje osobní informace.

5 Na obrazovce **Nastavit zkrášlující efekty** upravte nastavení režimu krásy a potom klepněte na .



6 V režimu **Nejhezčí** klepnutím na  nasnímate fotografie.

Režim vykreslení světla

Nasnímejte světelné paprsky použitím nízkých rychlostí závěrky.

1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.

2 Klepněte na **Malování světlem** a vyberte předvolený efekt.



3 Klepnutím na  spustíte snímání. Po dosažení požadované doby expozice klepnutím na  snímání dokončete.

Časoběrný režim

Pomocí tohoto režimu můžete nasnímat zrychlené video pomalu se měnící scény, například západu nebo východu slunce.






1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.

2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo vyberte **Časoběrný režim**.

- 3 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 4 Klepnutím na  záznam zastavíte. Nasnímané video bude přehráno zrychleně.


Režim režisér

Režim režisér vám umožní vzít na sebe úlohu filmového režiséra a společně s přáteli vytvořit profesionální film.

-  Můžete připojit až čtyři telefony pro dosažení různých úhlů snímání a podle potřeby aktivovat fotoaparáty na jednotlivých telefonech. Ujistěte se, že je zapnuta síť Wi-Fi a na všech telefonech je k dispozici **Režim Režisér**.
- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Režim Režisér**.
 - 2 Na telefonu klepněte na **Záznam > Vytvořit skupinu** a pomocí pokynů na obrazovce nastavte skupinu. Váš telefon bude v průběhu snímání plnit roli telefonu režiséra.
 - 3 Na ostatních telefonech klepněte na **Režim Režisér** a potom klepněte **Záznam > Přidat do skupiny**. Podle pokynů na obrazovce se přidejte do skupiny.
-  Po nastavení připojení si můžete zobrazit fotoaparáty ostatních telefonů v podoknech ve spodní části obrazovky.
- 4 Klepnutím na  spustíte záznam. Klepnutím na jakékoli podokno přepněte na jiný fotoaparát.
 - 5 Klepnutím na  záznam zastavíte.
- Po dokončení snímání můžete videoklip upravit pomocí oříznutí, přidání hudby v pozadí, přidání titulků a dalších úprav.

Wi-Fi+


Pokud povolíte funkci Wi-Fi+, telefon bude sledovat kvalitu dostupných sítí a automaticky přepne na síť s nejlepším signálem a rychlostí.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**.
- 2 Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
- 3 Klepněte na **LINK+ > Wi-Fi+**.
- 4 Zapněte **Wi-Fi+**.


Režim palce

Režim palce umožňuje snadnější používání telefonů s velkými obrazovkami a rychlé sdílení vizitek s kódem QR s přáteli.


Rozvržení pro jednu ruku


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku > Rozložení pro psaní jednou rukou**.
- 3 Povolte **Rozložení pro psaní jednou rukou**. Potom můžete táhnout prstem po virtuální navigační liště do obou stran a tím změnit rozložení obrazovky a usnadnit dosažení všech funkcí.

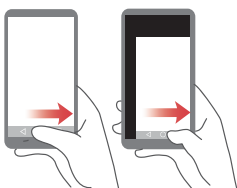


-  Tato funkce je k dispozici pouze v telefonech, které podporují virtuální navigační lištu. Pokud je virtuální navigační lišta nahrazena navigačními tlačítky na fólii, nebude tato funkce k dispozici.

Posunutí klávesnice

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku > Pohyblivá klávesnice**.
- 3 Povolte **Pohyblivá klávesnice**. Potom můžete klepnutím na šipky na obou stranách obrazovky přesouvat klávesnici, volič nebo nabídku v průběhu hovoru do stran tak, abyste na ně dosáhli.

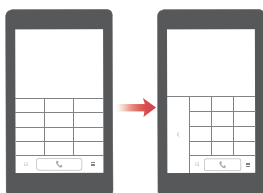


-  Tato funkce nemusí být podporována všemi telefony.

Přesunutí obrazovky dolů

Pokud na obrazovce kontaktů, voliče, zpráv nebo e-mailu nemůžete dosáhnout na položky v blízkosti horní části obrazovky, klepněte do horní poloviny obrazovky a přetažením dolů a uvolněním (po 1 s) přesuňte celé rozhraní dolů blíže k palci.

Na obrazovce voliče, kontaktů nebo odeslání zpráv přetáhnutím dolů a uvolněním zobrazte osobní vizitku s kódem QR. Vaši přátelé mohou tuto vizitku naskenovat a tím okamžitě získat vaše telefonní číslo.

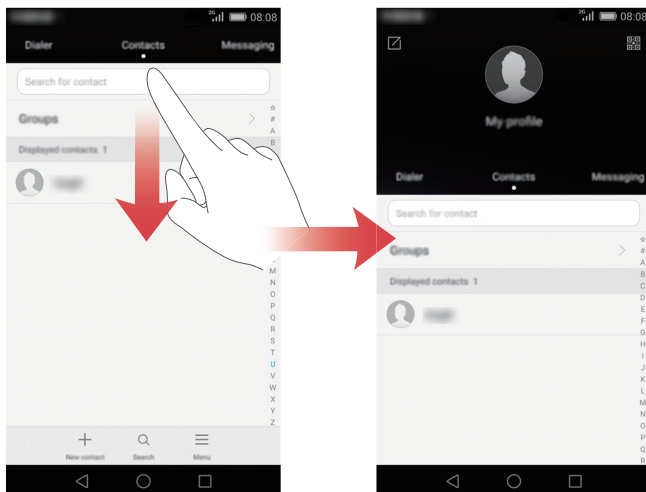


Touchplus

Pomocí chrániče obrazovky Huawei Touchplus vylepšíte funkce a přístupnost telefonu. Navigační tlačítka na ochranné fólii nahradí vlastní virtuální tlačítka systému a přidají na obrazovku další oblasti dotykového ovládání.

i Tato funkce je k dispozici pouze na telefonech s podporou Touchplus. Nasazený chránič obrazovky Touchplus lze zakoupit samostatně.

Po připevnění chrániče obrazovky dvakrát klepněte nebo podržte prst na kterékoli z pěti dotykových oblastí v levém a pravém horním rohu nebo ve spodní části obrazovky. Tím spustíte průvodce nastavením funkce Touchplus. Postupujte podle pokynů na obrazovce, pokračujte na obrazovku nastavení a potom povolte **Touchplus** a **Navigační tlačítka na fólii**.

i Funkci Touchplus můžete také nastavit otevřením **Nastavení** a klepnutím na **Touchplus** pod **Chytrá asistence**.

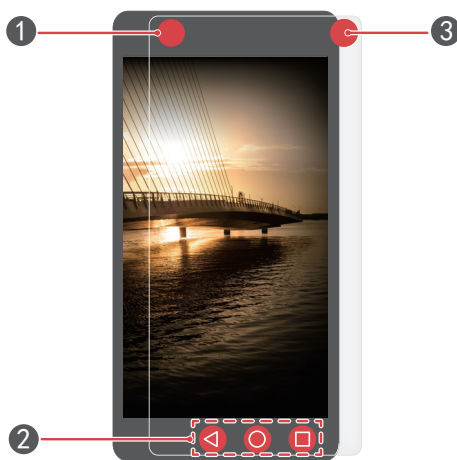


-
- 1** Levý horní roh: dvojitým klepnutím do této oblasti spustíte nebo zastavíte záznam zvuku (výchozí). Zkratku pro tuto oblast můžete přizpůsobit později v nastaveních funkce Touchplus.
-
- 2** Navigační tlačítka na fólii: tato tlačítka nahrazují virtuální navigační lištu, která je skrytá.
-
- 3** Pravý horní roh: dvojitým klepnutím do této oblasti nasnímejte fotografii (výchozí). Zkratku pro tuto oblast můžete přizpůsobit později v nastaveních funkce Touchplus.
-


Sejf

Sejf vám pomáhá zajistit důležité soubory a chránit vaše soukromí.

Povolení sejfu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Soubory**.
- 2 V nabídce **Kategorie** nebo **Místní** klepněte na **Sejf**.
- 3 Klepněte na **Aktivovat**.
- 4 Postupem podle pokynů na obrazovce zadejte heslo a nastavte bezpečnostní otázku a potom klepněte na **Hotovo**.

Přidání souborů do sejfu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Soubory**.
- 2 V nabídce **Kategorie** nebo **Místní** klepněte na **Sejf**.
- 3 Zadejte heslo a klepněte na **Hotovo**.
- 4 Klepněte na **Přidat**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte, které soubory chcete přidat do sejfu.
- 6 Klepnutím na **PŘIDAT** přidejte vybrané soubory do sejfu.

Začínáme

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Uzamčení obrazovky


- Metoda 1: Stisknutím tlačítka napájení ručně uzamkněte obrazovku.
- Metoda 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti se obrazovka automaticky uzamkne.

Odemknutí obrazovky



Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji zapnete. Posuňte prstem v libovolném směru, pokud chcete obrazovku odemknout.



Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 V nabídce **Zástupci** podržte prst na  a otevřete nastavení Wi-Fi.
- 3 Zapněte Wi-Fi. Telefon poté začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí na obrazovce jejich seznam.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Je-li síť Wi-Fi zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Pod volbou **Zástupci** klepněte na položku  a tím povolte mobilní data.
-  Pokud již přístup na Internet nepotřebujete, datové služby zakažte z důvodu úspory energie baterie a snížení přenosu dat.

Připojení telefonu k počítači

Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte režim připojení, pokud chcete přenášet fotografie, videa, skladby a další soubory mezi telefonem a počítačem.


| | |
|------------------|---|
| Fotky | Načítejte, spravujte a přenášejte multimediální soubory v úložišti v telefonu. Další informace naleznete v části Připojení v režimu přenosu fotografií . |
| Soub. | Načítejte, spravujte a přenášejte soubory v úložišti v telefonu. Další informace naleznete v části Připojení v režimu přenosu médií . |
| Jedn. USB | Pokud je v telefonu nainstalovaná karta microSD, můžete jej použít jako úložiště USB, číst data na kartě microSD a přenášet data z počítače a do něj. Další informace naleznete v části Připojení v režimu USB flashdisku . |

Import kontaktů ze starého telefonu


Importovat kontakty ze starého telefonu můžete některým z následujících způsobů:

| | |
|-----------|---|
| Karta SIM | Zkopírujte kontakty na vaší kartě SIM do nového telefonu. Další informace naleznete v části Import kontaktů z karty SIM . |
| Úložiště | Pokud je starý telefon vybaven otvorem na kartu microSD, exportujte kontakty ze starého telefonu na kartu microSD jako soubor vizitky ve formátu vCard a potom kontakty importujte do nového telefonu. Podrobnosti viz Import kontaktů z úložiště . |
| Bluetooth | Povolte Bluetooth na starém i novém telefonu a importujte kontakty pomocí rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části Import kontaktů ze zařízení Bluetooth . |
| Záloha | Pokud váš starý telefon podporuje funkci zálohy, zálohujte kontakty a obnovte je do nového telefonu. Podrobnosti viz Záloha . |
| Počítač | Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a použijte software pro správu telefonu na počítači, například software HiSuite, k synchronizaci kontaktů do nového telefonu. |
| Jiné účty | <ul style="list-style-type: none"> • Nainstalujte aplikace sociálních sítí a synchronizujte kontakty z účtů sociálních sítí. • Přihlaste se k účtu na serveru Exchange a synchronizujte své kontakty. |


Gesta dotykové obrazovky

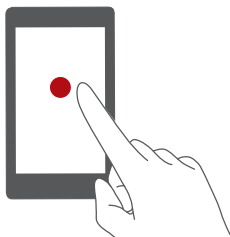


Klepnutí: Klepněte jednou na položku. Klepnutím například potvrďte možnost nebo otevřete aplikaci.

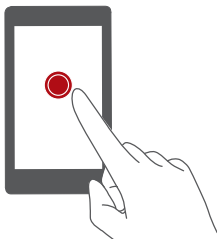


Klepnutí a podržení: Klepněte a nechte prst na obrazovce alespoň 2 sekundy. Například klepnutím a podržením prstu v prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte režim úpravy.

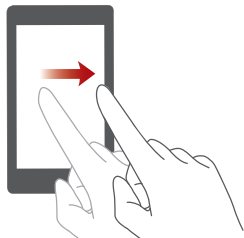


Tažení prstem: Posouvejte prst po obrazovce ve vodorovném nebo svislém směru. Například můžete tažením prstu vlevo nebo vpravo v oznamovacím panelu pod položkou **Oznámení** zrušit oznámení. Tažením prstu vodorovně nebo svisle přecházejte mezi domovskými obrazovkami, posouvejte zobrazení dokumentu a další.

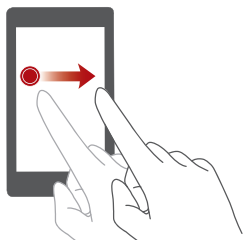


Přetažení: Podržte prst na položce a potom ji přesuňte na jiné místo. Tímto způsobem můžete například změnit uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

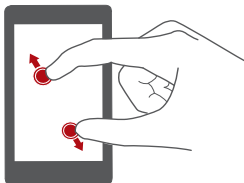

Roztažení dvou prstů: Roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce. Roztažením dvou prstů například můžete přiblížit zobrazení obrázku nebo webové stránky.

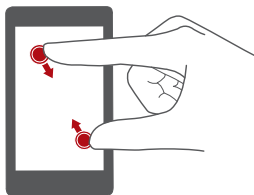


Stažení dvou prstů k sobě: Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce. Stažením dvou prstů k sobě například můžete oddálit zobrazení obrázku nebo webové stránky.

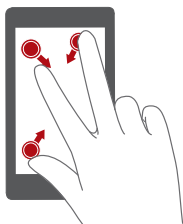

Stažení tří prstů k sobě: Stáhnutím třech prstů k sobě na domovské obrazovce zobrazíte miniatury obrazovky.


Ovládání pohybem

Ovládání pohybem vám umožní ovládat telefon pomocí jednoduchých pohybů a gest. Můžete například telefon ztišit jeho otočením nebo přijímat hovory nebo rychle volat zvednutím telefonu k uchu.

- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2** Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Ovládání pohybem**.
- 3** Na obrazovce **Ovládání pohybem** vyberte možnost a vyberte pohyb, kterým ji povolíte.
 - **Převrácení:** Ztišení zvuků a zastavení vibrací u příchozích hovorů, alarmů a časovačů.



- **Zvednout:** Zvednutím telefonu zeslabíte hlasitost vyzvánění příchozích hovorů, alarmů a časovačů.

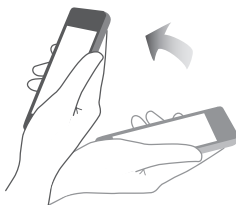


- **Zvednutí k uchu:** Příchozí hovor můžete přijmout zvednutím telefonu k uchu. Podobně zvednutím telefonu k uchu můžete volat příslušné číslo z obrazovky pro volání nebo z obrazovky s údaji o kontaktu.



- **Zatřást:** Podržením prstu na prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte režim úpravy. Zatřesením s telefonem uspořádáte své ikony.





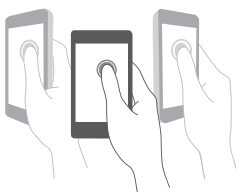





































- **Naklonit:** V režimu úpravy domovské obrazovky podržte prst na ikoně nebo widgetu a nakláněním telefonu doleva nebo doprava přesunete ikonu nebo widget na předchozí nebo následující obrazovku.







Stavové ikony

Stavové ikony se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Síla signálu |  | Bez signálu |
|  | Připojeno k síti GPRS |  | Připojeno k síti 3G |
|  | Připojeno k síti EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) |  | Připojeno k síti HSPA (High Speed Packet Access) |
|  | Připojeno k síti HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) |  | Tethering pomocí USB zapnut |
|  | Připojeno k síti LTE (Long Term Evolution) |  | Roaming |
|  | Povolný režim Letadlo |  | Bluetooth zapnuto |
|  | Příjem dat o poloze z GPS |  | Zapnutý režim vibrací |
|  | Povoleno tichý režim |  | Povoleno alarmy |
|  | Nabíjení |  | Baterie plně nabitá |
|  | Baterie vybitá |  | Probíhající hovor |
|  | Zmeškané hovory |  | Nové zprávy |
|  | Nové e-maily |  | Nová hlasová zpráva |
|  | Volba metody zadávání textu |  | K dispozici je síť Wi-Fi |
|  | Připojeno k síti Wi-Fi |  | Odesílání dat |
|  | Stahování dat |  | Paměť telefonu plná |
|  | Nadcházející události |  | Nenalezena žádná karta SIM |
|  | Problém se synchronizací nebo přihlášením |  | Synchronizace dat |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Synchronizace selhala |  | Přenosný Wi-Fi hotspot zapnutý |
|  | Další oznámení |  | Připojeno k síti VPN |
|  | Náhlavní souprava připojena |  | Režim ladění USB je povolen |

Nastavení navigační lišty

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
 - 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Navigační panel**.
 - 3 Výběrem jedné z virtuálních navigačních lišt přizpůsobte svoji navigační lištu. Pokud vyberete navigační lištu obsahující  , můžete klepnutím na  rychle otevřít oznamovací panel.
-  Tato funkce je k dispozici pouze na telefonech s virtuálními navigačními tlačítky.

Domovská obrazovka

Domovské obrazovky představují místo, kde můžete najít oblíbené widgety a všechny aplikace. Odstranili jsme seznam aplikací, abychom vám poskytli pohodlnější a přímější cestu k aplikacím.



1

Stavový řádek: zobrazuje oznámení a ikony. Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

2

Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.

3

Ukazatel polohy obrazovky: označuje, která domovská obrazovka je zobrazena.

4

Dok: zobrazuje často používané aplikace.

5

Navigační panel: zobrazuje virtuální tlačítka (platí pouze pro telefony s virtuálními navigačními tlačítky).

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Tažením prstu vlevo nebo vpravo zobrazte rozšířenou domovskou obrazovku. Klepnutím na **Domů** se vraťte na výchozí domovskou obrazovku.

Tažením prstu vlevo nebo vpravo zobrazte všechny domovské obrazovky.



Automatické otáčení obrazovky

Otočíte-li telefon při procházení webové stránky nebo zobrazování fotografie, orientace obrazovky se automaticky změní mezi režimem na šířku a režimem na výšku. Tato funkce vám umožňuje využívat aplikace ovládané nakláněním, například závodní hry.

1 Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.



2 V části **Zástupci** klepněte na **Aut. otočit** pro povolení nebo zakázání otáčení obrazovky.

Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce

Pomocí následujících operací můžete organizovat svoje aplikace, widgety nebo složky:

- **Přidání widgetu:** Stáhnutím dvou prstů k sobě na domovské obrazovce otevřete režim úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety** a vyberte widget. Widget bude přidán na prázdné místo na domovské obrazovce.


i Na domovské obrazovce musí být dost místa k přidání widgetu. Pokud na ní není dost místa, přidejte další domovskou obrazovku nebo uvolněte místo na aktuální obrazovce.

- **Přesunutí aplikace nebo widgetu:** Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom můžete přetáhnout ikonu aplikace nebo widget na požadované místo.
- **Odstranění aplikace nebo widgetu:** Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widgetu do .

- **Vytvoření složky:** Na domovské obrazovce přetáhněte ikonu na jinou ikonu. Tím vytvoříte složku, která bude obsahovat obě aplikace. Pokud chcete složku přejmenovat, otevřete složku a potom podržte prst na názvu složky.
- **Skrytí ikon aplikací:** Umístěte dva prsty na domovskou obrazovku a roztáhněte je od sebe. Klepněte na $+$, vyberte ikony aplikací, které chcete skrýt, a potom klepněte na **Ok**. Aplikace se nebudou po skrytí zobrazovat na domovské obrazovce.

Správa domovské obrazovky

Stáhnutím třech prstů k sobě na domovské obrazovce zobrazíte miniatury domovské obrazovky.

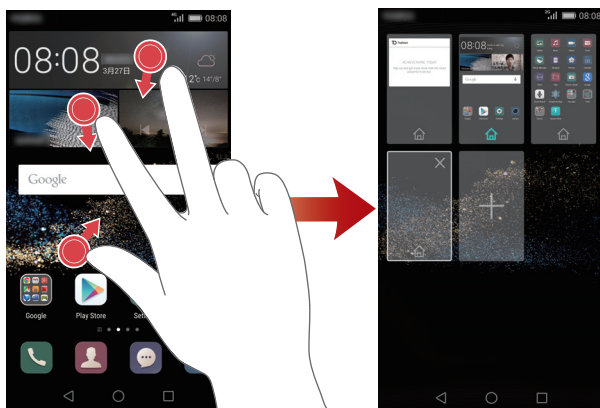

- **Nastavení výchozí domovské obrazovky:** Klepněte na 🏠 ve spodní části obrazovky a nastavte aktuální domovskou obrazovku jako výchozí domovskou obrazovku.
- **Přesunutí domovské obrazovky:** Podržte prst na domovské obrazovce, dokud telefon nezavibruje. Přetažením domovských obrazovek upravte jejich polohy.
- **Přidání domovské obrazovky:** Klepnutím na $+$ přidáte domovskou obrazovku.
- **Odstranění domovské obrazovky:** Klepnutím na \times odstraníte prázdnou domovskou obrazovku.

Oznámení

Indikátor stavu

Indikátor stavu na telefonu indikuje následující informace o stavu:

- Bliká červeně: Nízká úroveň nabití baterie.
- Svítí červeně (při nabíjení): Nízká úroveň nabití baterie.
- Svítí žlutě (při nabíjení): Střední úroveň nabití baterie.
- Svítí zeleně (při nabíjení): Baterie je téměř nebo zcela nabitá.
- Bliká zeleně: K dispozici jsou nepřečtené zprávy nebo oznámení.

Oznamovací panel

Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Tažením prstu vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi kartami oznámení a zkratek.



1

Klepnutím zobrazte podrobnosti o oznámení a tažením prstu doleva či doprava je zrušte.

2

Vymazat všechna oznámení.

3


Povolit nebo zakázat automatický jas obrazovky.

4

Klepnutím na rychlé přepínače povolte nebo zakažte funkce.

Oznámení obrazovky zamčení


Pomocí funkce obrazovky zamčení umístíte nové zprávy, zmeškané hovory a další oznámení na obrazovku zamčení.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Obecné** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
- 3 Klepnutím na přepínač **Zobrazit podrobné informace o oznámení** povolte funkci oznámení obrazovky zamčení.

Přístup k aplikacím

Otevírání a přepínání mezi aplikacemi


Klepnutím na ikonu na domovské obrazovce otevřete příslušnou aplikaci.



Pokud chcete přepnout na jinou aplikaci, klepnutím na  **Domů** se vraťte na domovskou obrazovku a klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

-  Pokud máte v telefonu nainstalované velké množství aplikací a nemůžete rychle najít požadovanou aplikaci na domovské obrazovce, tažením prstu dolů z horní části obrazovky můžete vyhledat aplikaci v liště vyhledávání.

Zobrazení naposledy použitých aplikací

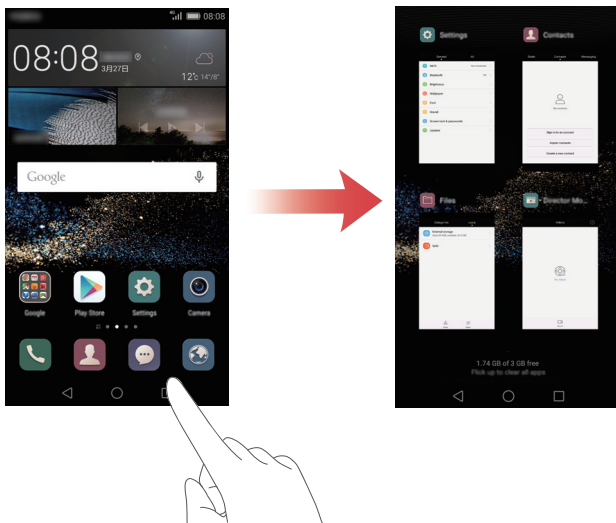Klepnutím na **Nedávné** zobrazíte seznam nedávno používaných aplikací. Nyní můžete:





- Klepnutím na miniaturu otevřít příslušnou aplikaci.
- Tahem prstu vlevo nebo vpravo můžete zobrazit nedávno použité aplikace.
- Tahem prstu nahoru na miniatury můžete zavřít příslušnou aplikaci.
- Tahem prstu dolů na miniatury můžete zobrazit  v horní části miniatury a uzamknout příslušnou aplikaci. Opětovným tahem prstu dolů na miniatury můžete aplikaci odemknout.
- Tahem prstu z dolní části obrazovky, dokud se nezobrazí , můžete zavřít všechny aplikace v seznamu. Uzamčené aplikace nebudou zavřeny.




Individuální nastavení telefonu

Změna stylu domovské obrazovky


Podle potřeby si můžete vybrat mezi standardním a jednoduchým stylem domovské obrazovky.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
 - 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Styl domovské obrazovky**.
 - 3 Vyberte **Jednoduchý** a potom klepněte na .
-  Klepnutím na **Stand. obrazovka** přepnete z jednoduché domovské obrazovky na standardní domovskou obrazovku.



Změna motivu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Motivy**.
 - 2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo procházejte motivy. Můžete:
 - Vybrat motiv.
 - Klepnout na  a přizpůsobit styl motivu, tapetu, písmo a další položky.
 - 3 Klepněte na .
-  Motivy můžete aktualizovat nebo si můžete stáhnout nové motivy online zapnutím mobilních dat nebo připojením k síti Wi-Fi.


Změna tapety

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Obecné** klepněte na položku **Tapeta**.
- 3 Na obrazovce **Tapety** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Tapeta uzamk. obraz.** nastavíte tapetu obrazovky zamčení.
 - Klepnutím na **Tapeta plochy** nastavíte tapetu domovské obrazovky.
 - Klepnutím na přepínač **Změnit zatřesením** nastavte změnu tapety domovské obrazovky při zatřesení telefonem.
 - Klepnutím na přepínač **Náhodná změna** nastavte automatickou změnu tapety domovské obrazovky v pravidelných intervalech.

Změna vyzvánění

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Obecné** klepněte na položku **Zvuk**.
- 3 Klepněte na **Výchozí tón oznámení** a potom vyberte jednu z následujících karet:
 - **Vyzvánění**: Vyberte z předvolených vyzvánění.
 - **Hudba**: Vyberte ze zvukových souborů uložených v telefonu.
- 4 Klepněte na .



Změna velikosti písma

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Obecné** klepněte na položku **Písmo**.
- 3 Klepněte na **Velikost písma**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte velikost písma.


Zadávání textu

Přepínání mezi způsoby zadávání textu

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Pro zadávání textu si můžete vybrat jednu z nich.


- 1 Na obrazovce zadávání textu táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
 - 2 Pod volbou **Oznámení** klepněte na položku **Výběr metody zadávání dat**.
 - 3 Vyberte způsob zadávání textu.
-  Chcete-li v telefonu změnit výchozí způsob zadávání textu, na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**. Pod položkou **Vše** klepněte na **Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a potom vyberte způsob zadávání textu.

Metoda zadávání dat Huawei Swype

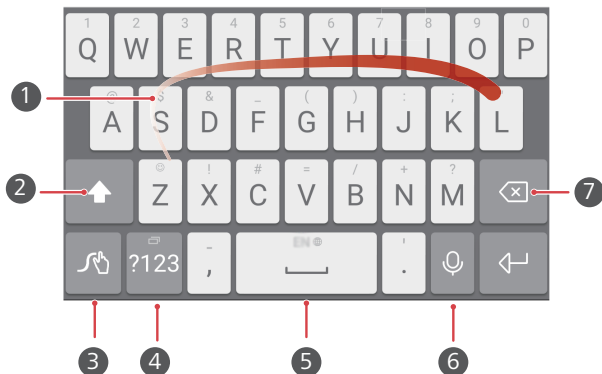

- 1 Posouváním prstu po písmenech zadejte slovo.
- 2 Přepínejte mezi malými a velkými písmeny.
- 3 Klepnutím a podržením přistupujte k nastavení metody zadávání dat.
- 4 Zadávání čísel a symbolů.
- 5 Klepnutím a podržením zobrazte další možnosti zadávání jazyka.
- 6 Přepněte na hlasový vstup.
 - Klepnutím odstraníte znak nalevo od kurzoru.
 - Klepnutím a podržením odstraníte více znaků nalevo od kurzoru.

Způsob zadávání dat v systému Android

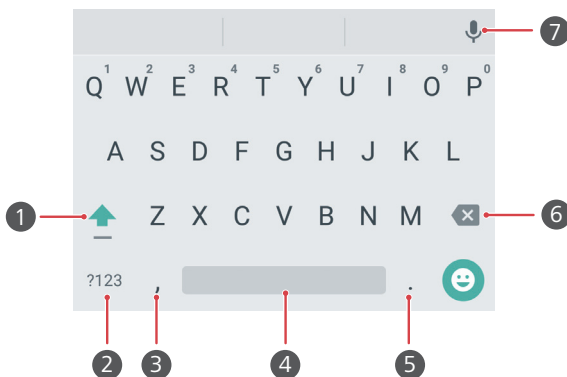

- Klepnutím přepínejte mezi malými a velkými písmeny.

- 1 • Funkci Caps Lock můžete zapnout klepnutím a podržením nebo dvojitým rychlým klepnutím.

- 2 Zadávání čísel a symbolů.


- Klepnutím zadáte čárku.
- Klepnutím a podržením otevřete nabídku možností zadávání.

- 4 • Klepnutím vložte mezeru.
- Klepnutím a podržením zvolíte jiný způsob zadávání.

- 5 • Klepnutím zadáte tečku.
- Klepnutím a podržením můžete zadat symboly.


- 6 • Klepnutím odstraníte znak nalevo od kurzoru.
- Klepnutím a podržením odstraníte více znaků nalevo od kurzoru.




- 7 Přepněte na hlasový vstup.


 Funkce zadávání v systému Android nemusí být podporována všemi telefony.

Úpravy textu

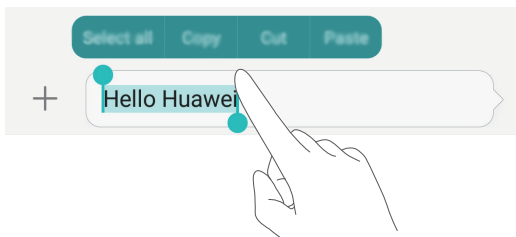V telefonu můžete vybrat, vyjmout, kopírovat a vložit text.



- **Výběr textu:** Podržením prstu na textu přenesete značky  nahoru. Pak přetažením značky  nebo  vyberte rozsah textu, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechen text v textovém poli.
- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Vložení textu:** Podržte prst na místě, na které chcete vložit text. Potom klepněte na **Vložit**.

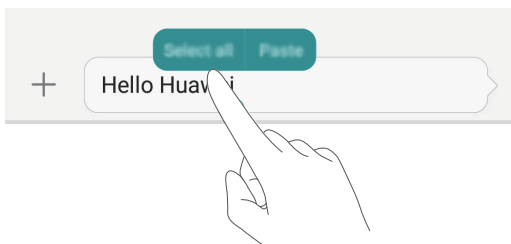



Hovory a kontakty


Telefonování

Chytré vytáčení


Chytré vytáčení umožňuje rychle vyhledávat kontakty zadáváním částí jejich jmen nebo čísel.

- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2** Pod položkou **Vytáčení** zadejte iniciály nebo několik prvních písmen jména kontaktu, nebo část telefonního čísla kontaktu. Nad voličem se zobrazí všechny shodné položky v kontaktech nebo protokolu hovorů.
- 3** V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
- 4** Hovor ukončíte klepnutím na .





Volání z Kontaktů

- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2** V části **Kontakty** klepněte na kontakt, který chcete volat.
- 3** Klepněte na číslo kontaktu.




Volání z protokolu hovorů

- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2** Pod položkou **Vytáčení** v protokolu hovorů vyberte kontakt nebo číslo, na které chcete zatelefonovat.

Rychlá volba


- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2** Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení rychlého vytáčení**.
- 3** Klepněte na . Vyberte v seznamu kontakt a přiřaďte mu číslicové tlačítko.
 Číslicové tlačítko **1** je výchozí klávesa pro hlasovou schránku. Nelze ji nastavit jako číslo rychlé volby.
- 4** Na voliči podržte prst na číslicovém tlačítku přiřazeném kontaktu – tím kontaktu rychle zatelefonujete.

Mezinárodní hovor


- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2** Na voliči klepnutím a podržením prstu na **0** zadejte **+**.
- 3** Zadejte v pořadí kód země nebo oblasti, oblastní předvolba a telefonní číslo.
- 4** Klepněte na .
-  Při použití roamingu můžete vybrat telefonní číslo uloženého kontaktu a tím zatelefonovat přímo kontaktu.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru


i Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.

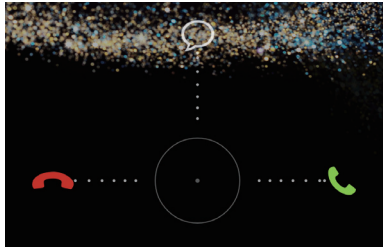

- Tažením ikony doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony doleva odmítnete hovor.
- Tažením ikony nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.

i Chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána, na obrazovce voliče klepněte na 
> **Nastavení hovorů** > **Odmítat hovory pomocí SMS**.

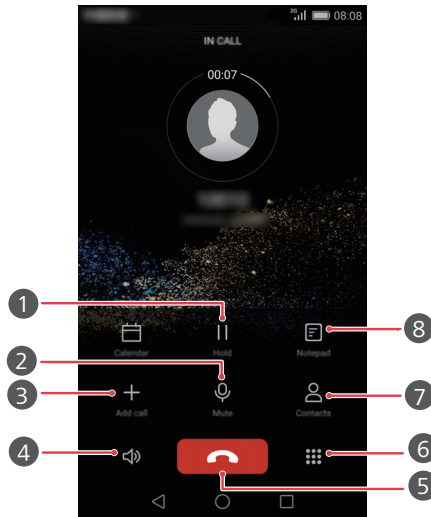


Nabídka v průběhu hovoru



- 1 Podržení aktuálního hovoru. Pokud chcete v hovoru pokračovat, znovu klepněte na **||**. (Ujistěte se, že váš operátor podporuje tuto funkci).
- 2 Vypněte mikrofon hovoru, aby vás druhá strana neslyšela.
- 3 Zahajte hovor tří stran. (Ujistěte se, že váš operátor podporuje tuto funkci.)
- 4 Aktivujte reproduktor a volejte v režimu hands-free.
- 5 Ukončete aktuální hovor.
- 6 Otevřete volič.
- 7 Zobrazte kontakty.
- 8 Zobrazte poznámky.





i Klepnutím na **Domů** nebo **Vrátit se** v průběhu hovoru skryjte nabídku v průběhu hovoru. Pokud chcete nabídku znovu zobrazit, potáhněte prstem dolů ze stavového řádku pro otevření oznamovacího panelu a klepněte na **Aktuální hovor**.

Přijetí hovoru od dalšího účastníka

-  Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste povolili funkci dalšího hovoru na lince. Podrobné informace získáte u operátora.
- 1** Máte-li příchozí hovor, když již hovoříte s někým jiným, přetažením  doprava přijmete nový hovor a první hovor podržíte.
- 2** Klepnutím na  můžete mezi oběma hovory přepínat.

Uskutečnění konferenčního hovoru






Konferenční hovor můžete snadno uskutečnit pomocí funkce vícenásobného hovoru telefonu. Zatelefonujte na jedno číslo (nebo přijměte hovor) a potom zatelefonujte na další číslo. Tím jej přidáte do konferenčního hovoru.

-  Konferenční hovory nemusí být podporovány všemi plány mobilních služeb. Ujistěte se, že váš odběr zahrnuje tuto službu. Podrobnosti získáte u svého operátora.
- 1** Zavolejte prvního účastníka.
- 2** Když je hovor spojen, klepnutím na  zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidružen.
- 3** Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajete konferenční hovor.
- 4** Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
- 5** Hovor ukončíte klepnutím na .



Použití protokolu hovorů

V protokolu hovorů jsou uloženy záznamy o všech odchozích, příchozích i zmeškaných hovorech.

Přidání kontaktu z protokolu hovorů



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
 - 2 Pod **Vytáčení**, klepněte na  vedle kontaktu, který chcete přidat.
 - 3 Klepněte na  nebo .
-  Můžete také klepnout a podržet prst na čísle, které chcete přidat, a klepnout na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.

Odstranění záznamů o hovoru

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2 Nabídka **Vytáčení** umožňuje:
 - Klepněte a podržte prst na jménu kontaktu nebo telefonním čísle a potom klepnutím na **Odstranit záznam** odstraňte tento záznam o hovoru.
 - Klepněte na  > **Odstranit protokol hovorů** pro odstranění více záznamů najednou.

Zapnutí kapesního režimu



Pokud se obáváte, že vám uniknou důležitá volání, zatímco máte telefon v kapse nebo v tašce, zkuste zapnout kapesní režim. Po povolení tohoto režimu bude kapesní režim postupně zvyšovat hlasitost vyzvánění a intenzitu vibrací při příchozím hovoru.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2 Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
- 3 Zapněte **Kapesní režim**.

Nastavení hovorů



Povolení přesměrování hovorů

Pokud nemůžete přijímat hovory na svém telefonu, můžete je přesměrovat na jiné číslo.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2 Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
- 3 Klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 4 Vyberte režim přesměrování.
- 5 Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Povolit**.




Povolení čekajícího hovoru

Funkce čekajícího hovoru vám umožní přijmout příchozí hovor v průběhu jiného hovoru a volně mezi hovory přepínat.



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
- 2 Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
- 3 Klepněte na **Další nastavení**.
- 4 Klepnutím na přepínač **Další hovor na lince** tuto funkci povolte.

Správa kontaktů




Vytvoření kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na .
- 3 V nabídce možností vyberte místo, na které chcete kontakt uložit.
- 4 Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace.
- 5 Klepněte na .


Úprava kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.
- 3 Upravte informace o kontaktu.
- 4 Klepněte na .

Odstranění kontaktů

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Smazat**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
- 4 Klepněte na .
- 5 Klepněte na **Smazat**.



Vyhledání kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.




Import nebo export kontaktů

Telefon podporuje soubory kontaktů ve formátu **.vcf**. Formát **.vcf** představuje standardní souborový formát pro ukládání kontaktních informací, včetně jmen, adres a telefonních čísel.

Import kontaktů z úložiště

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**.
- 3 Vyberte jeden nebo více souborů **.vcf** a klepněte na **OK**.



Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Import z karty SIM**.
- 3 Klepněte na kontakty, které chcete importovat, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na  .
- 4 Vyberte místo, kam chcete kontakty importovat. Telefon automaticky importuje kontakty.



Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
 - 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
 - 3 Vyberte **Podporuje Bluetooth** a potom klepněte na **Další**.
 - 4 Zapněte rozhraní Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a nastavte zařízení jako viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
 - 5 Klepněte na **Další**. Telefon pak zapne rozhraní Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
 - 6 Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty.
- Po připojení obou zařízení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení Bluetooth.

Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
 - 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
 - 3 Vyberte **Import přes Wi-Fi Direct** a potom klepněte na **Další**. Telefon pak zobrazí výzvu k zapnutí Wi-Fi a vyhledá zařízení podporující technologii Wi-Fi Direct.
 - 4 Klepněte na zařízení Wi-Fi Direct, ze kterého chcete importovat kontakty.
- Po připojení obou zařízení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení.

Export kontaktů do úložiště




- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
- 3 Klepněte na **Exportovat**.
- 4 Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

Ve výchozím nastavení je exportovaný soubor **.vcf** uložen v kořenovém adresáři interního úložiště telefonu. Exportovaný soubor můžete zobrazit otevřením **Soubory**.

Export kontaktů na kartu SIM



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Export na kartu SIM**.
- 3 Klepněte na kontakty, které chcete exportovat, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na  .
- 4 Klepněte na **OK**.

Sdílení kontaktů

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Sdílet kontakty**.
- 3 Klepněte na kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
- 4 Klepněte na  . Vyberte způsob sdílení a potom pomocí pokynů na obrazovce sdílejte kontakty.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty





- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Podržte prst na kontaktu, který chcete přidat mezi oblíbené, a klepněte na **Přidat k oblíbeným položkám**.

 Během prohlížení podrobností kontaktu můžete také klepnutím  přidat kontakt mezi oblíbené.




Skupiny kontaktů

Kontakty v telefonu můžete přidat do skupiny kontaktů. Tím usnadníte odesílání zpráv nebo e-mailů všem členům skupiny najednou.




Vytvoření skupiny kontaktů

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a poté na .
- 3 Pojmenujte skupinu a klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na .
- 5 Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na .



Úprava skupiny kontaktů

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
- 3 Klepněte na  a přidejte do skupiny nové členy.
- 4 Klepněte na . Potom můžete provádět následující činnosti:
 - Klepnutím na **Odebrat členy** odeberete členy ze skupiny.
 - Klepnutím na **Smazat skupinu** odstraníte skupinu.
 - Klepnutím na **Přejmenovat** upravíte název skupiny.

Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině kontaktů







- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu kontaktů, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
- 3 Klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.

Odstranění skupiny kontaktů



- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
 - 2** Klepněte na **Skupiny**.
 - 3** Podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.
 - 4** Klepněte na **Smazat**.
-  Odstraněním skupiny kontaktů se z telefonu neodstraní jednotlivé kontakty ve skupině.

Zprávy a e-mail

Odeslání textové zprávy




- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na .
- 3 Vyberte pole příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Také můžete klepnutím na  otevřít seznam kontaktů a vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.
- 4 Vyberte textové pole a začněte s vytvářením zprávy.
 Klepnutím na  vyberte typ přílohy a potom vyberte přílohu, kterou chcete přidat. Pokud přiložíte obrázky, videa nebo jiné soubory multimédií, bude zpráva automaticky převedena na multimediální zprávu.
- 5 Klepněte na .

Odpovídání na zprávu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
- 3 Vyberte textové pole a začněte s vytvářením zprávy.
- 4 Klepněte na .





Správa zpráv

Přeposlání zprávy



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
- 3 Klepněte a podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat, a klepněte na .
- 4 Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
- 5 Klepněte na .

Přidání zprávy k oblíbeným




Důležité zprávy můžete přidat k oblíbeným položkám. Oblíbené zprávy nebudou odstraněny při odstraňování konverzací.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
 - 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
 - 3 Podržte prst na zprávě, kterou chcete přidat k oblíbeným položkám, a klepněte na  **> Kopírovat do Oblíbených**.
-  V seznamu vláken zpráv klepněte na  **> Oblíbené** a zobrazte oblíbené zprávy.

Odstranění zprávy

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se konverzace.
- 3 Podržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit, a klepněte na .
- 4 Klepněte na **Smazat**.


Odstranění vlákna

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu zpráv klepněte na  > **Smazat**.
- 3 Vyberte vlákno, které chcete odstranit, a klepněte na  .
- 4 Klepněte na **Smazat**.



Nastavení e-mailového účtu

Přidání e-mailového účtu

Pokud si nejste jisti požadovanými nastaveními při přidávání účtu, kontaktujte svého poskytovatele e-mailových služeb.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
- 2 Klepněte na **Ostatní**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se potom automaticky připojí k serveru.


Po dokončení nastavení účtu se zobrazí **Doručená pošta**.

-  Pokud chcete po přidání e-mailového účtu pokračovat v přidávání dalších účtů, pod položkou **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**.

Přidání účtu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro podniky. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.

Pokud si nejste jisti požadovanými nastaveními při přidávání účtu, kontaktujte svého poskytovatele e-mailových služeb.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
- 2 Klepněte na **Exchange**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu, název domény, uživatelské jméno a heslo a klepněte na **Další**.

4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se potom automaticky připojí k serveru.

Po dokončení nastavení účtu Exchange se zobrazí **Doručená pošta**.


Odeslání e-mailu


1 Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.

2 Klepněte na .

3 Klepnutím na **Od:** vyberte e-mailový účet.

4 Zadejte jednoho nebo více příjemců.


 Chcete-li odeslat e-mail více příjemcům v kopii nebo skryté kopii, klepněte na **Kopie/Skrytá kopie:**.

5 Vytvořte e-mail a klepnutím na  přidejte požadované přílohy.





6 Klepněte na .


Kontrola e-mailu

1 Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.

2 Pod položkou **Doručená pošta** klepněte na  v levém horním rohu a vyberte e-mailový účet.

3 Klepněte na e-mail, který si chcete přečíst. Nyní můžete:



- Klepnutím na  e-mail odstranit.
- Klepnutím na  na e-mail opovědět.
- Klepnutím na  odpovědět všem.
- Klepnutím na  e-mail přeposlat.
- Předchozí nebo následující e-mail si přečtete tažením prstu vlevo nebo vpravo.

 Pod položkou **Doručená pošta** táhnutím prstu dolů obnovte zobrazení seznamu e-mailů.



Nastavení účtu

Přepínání mezi e-mailovými účty

Pokud jste přidali do telefonu více e-mailových účtů, ujistěte se před zobrazením nebo odesláním e-mailů, že používáte správný účet.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
- 2 Pod položkou **Doručená pošta** klepněte na  v levém horním rohu a otevřete seznam účtů.
- 3 Vyberte e-mailový účet, který chcete používat.



Odebrání e-mailového účtu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
- 2 Pod položkou **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet, který chcete odebrat.
- 4 Klepněte na **Odebrat účet** a poté na **OK**.

Po odebrání e-mailového účtu váš telefon již nebude odesílat ani přijímat e-maily prostřednictvím tohoto účtu.


Přizpůsobení e-mailového účtu

Přizpůsobte si doručenou poštu: zobrazte u kontaktů fotografie, vyberte zobrazení po odstranění e-mailu, změňte podpis, nastavte frekvenci aktualizace doručené pošty a změňte tóny oznámení e-mailu.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
- 2 Pod položkou **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení** a vyberte požadovaná nastavení.



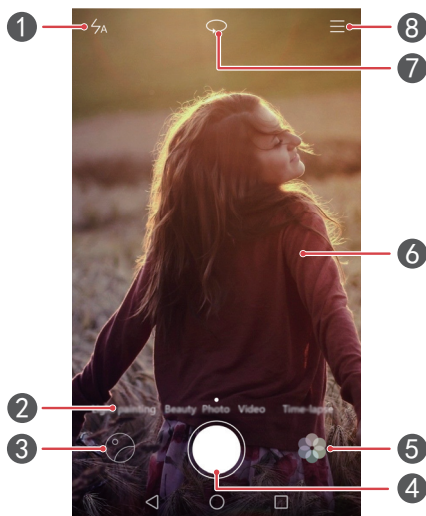

Fotoaparát a galerie

Obrazovka pro snímání obrazu







- 1 Přepínání mezi režimy blesku.
- 2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo přepínejte mezi běžnými režimy snímání.
- 3 Zobrazení nasnímaných fotografií nebo videí.
 - Klepnutím pořídíte fotografii.
- 4
 - Klepněte a podržte pro pořízení dávkových snímků. Uvolněním prstu zastavte snímání fotografií.
- 5 Použijte efekty filtru.
 - Klepněte na objekt na obrazovce, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit.
- 6
 - Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.
- 7 Přepínání mezi zadním a předním fotoaparátem.
- 8 Zobrazit více možností.


Fotografování

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát můžete na objekt zaostřit automaticky nebo klepnutím na obrazovku.
 -  Pokud rám zaostření změní barvu na červenou, fotoaparát nedokázal provést zaostření.
- 3 Klepněte na  .
 -  Pokud byl při nasnímání fotografie povolen přepínač **Značky GPS**, lze fotografii zobrazit pomocí **Galerie** pod položkou **Mapa**.

Spuštění fotoaparátu z galerie





- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
- 2 Pod položkou **Fotografie** táhněte prstem dolů na albech pro zobrazení hledáčku v režimu poloviční obrazovky. Dalším potažením prstem dolů spustíte fotoaparát.
 -  V režimu poloviční obrazovky nejsou k dispozici všechny funkce fotoaparátu.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
- 4 Klepnutím na  **Vrátit se** se vrátíte do galerie.

Režimy snímání





-  Telefon nemusí podporovat všechny uvedené režimy snímání.
 - **Nejhezčí:** Tažením posuvníku nastavte úroveň vzhledu a použijte vylepšení obličejů.
 - **Panorama:** Pomocí tohoto režimu můžete snímat širší fotografie.
 - **Noční režim Super:** Telefon automaticky upraví citlivost ISO a čas expozice podle okolního jasu pro lepší noční fotografie.
 - **HDR:** Vylepšete fotografii nasnímanou v nedostatečných nebo nadměrných světelných podmínkách.

- **Zaostřit na vše:** U fotografií nasnímaných v tomto režimu můžete později upravit zaostřovací bod.
- **Nejlepší fotografie:** Telefon nasnímá několik fotografií v rychlém sledu a automaticky vybere tu nejlepší z nich.
- **Vodoznak:** Přidejte k fotografiím různé vodoznaky.
- **Zvuková poznámka:** Po pořízení fotografie můžete zaznamenat krátký zvukový klip.
- **Ovládání zvuku:** Klepněte na  a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Nyní můžete ovládat snímání fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Časovač:** Klepněte na  a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Tím nastavíte časovač s odpočtem do pořízení fotografie.
- **Klepněte pro zachycení:** Klepněte na  a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Nasnímejte fotografii klepnutím na obrazovku.
- **Zachytit úsměvy:** Klepněte na  a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii, když rozpozná úsměv.
- **Sledování objektu:** Klepněte na  a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Klepněte na předmět na obrazovce. Fotoaparát bude tento objekt sledovat a udržovat jej zaostřený.
- **Rychlý snímek:** Klepněte na  a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Pokud je obrazovka vypnutá nebo zamčená, umístěte do hledáčku předmět, který chcete nasnímat. Fotografie pořídíte dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti.

Pořízení panoramatické fotografie




- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Klepnutím na  > **Panorama** přepnete do panoramatického režimu snímání.
- 3 Klepnutím na  spustíte snímání.
- 4 Pomocí pokynů na obrazovce pomalu pohybujte telefonem a zachyťte více fotografií.
- 5 Klepnutím na  snímání zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.

Použití režimu nejlepší fotografie




- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Klepnutím na  > **Nejlepší fotografie** přepnete do režimu nejlepší fotografie.
- 3 Klepnutím na  pořídíte snímky. Telefon nasnímá několik fotografií za sebou a automaticky vybere tu nejlepší.
- 4 Klepněte na .

Také můžete vybrat jiné fotografie. Telefon automaticky uloží vybrané fotografie a zbývající fotografie odstraní.




Přidání vodoznaků na fotografie


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Klepnutím na  > **Vodoznak** přepnete do režimu vodoznaku.
- 3 Tažením prstu vlevo nebo vpravo vyberte požadovaný vodoznak.
- 4 Přetáhněte vodoznak pro upravení jeho polohy.
- 5 Klepněte na .

Fotografování pomocí zvukového ovládání




- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  >  > **Ovládání zvuku**.
- 3 Klepnutím na **Ovládání zvuku** přepnete do režimu zvukového ovládání. Nyní můžete:
 - Snímat pomocí telefonu po vydání hlasového příkazu.
 - Snímat pomocí telefonu, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.
- 4 Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky pořídí fotografii po vydání hlasového příkazu nebo když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.



Režim sledování předmětu



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  > .
- 3 Klepnutím na **Sledování objektu** povolte režim sledování předmětu.
- 4 Klepněte na předmět na obrazovce. Fotoaparát bude tento objekt sledovat a bude v průběhu snímání zaostřovat na příslušný předmět.

 Režim sledování předmětu a zachycení úsměvu nelze použít současně.






Režim celkového zaostření

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Klepnutím na  > **Zaostřit na vše** přepnete do režimu celkového zaostření.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
- 4 Přejděte do galerie a vyberte fotografii, která byla pořízena pomocí režimu celkového zaostření.

  označuje fotografie, které byly pořízeny v režimu celkového zaostření.

- 5 Klepnutím na  otevřete režim úprav celkového zaostření.
- 6 Klepněte na jinou oblast fotografie, na kterou chcete zaostřit.
- 7 Klepněte na .



Záznam videa

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo vyberte **Video**.
- 3 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 4 V průběhu záznamu klepněte na předmět nebo místo na obrazovce, na které chcete zaostřit. Klepněte na  pro pozastavení a klepněte na  pro pokračování.
- 5 Klepnutím na  záznam zastavíte.

 V průběhu nahrávání můžete klepnutím na  pořídít statickou fotografii.



Režimy snímání videa



 Telefon nemusí podporovat všechny uvedené režimy snímání.

Na obrazovce záznamu videa klepněte na  >  a vyberte režim snímání videa.

- **Režim krásy:** Automatické vylepšení snímání obličeje v průběhu záznamu.
- **Sledování objektu:** Klepněte na předmět na obrazovce. Fotoaparát bude sledovat předmět a udržovat jej zaostřený v průběhu záznamu videa.
- **Stabilizace obrazu:** Minimalizuje třas fotoaparátu v průběhu záznamu.


Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce snímání klepnutím na  >  nakonfigurujte následující nastavení:



- **Rozlišení:** Nastavte rozlišení videa. Pokud chcete změnit rozlišení videa, klepněte na  >  > **Rozlišení** na obrazovce snímání videa.
- **Značky GPS:** Zobrazte místo, kde došlo k pořízení fotografie nebo videa.
- **Preferované úložiště:** Nastavte upřednostňované umístění pro ukládání fotografií a videa.
- **Perfektní selfie:** Povolením této funkce v režimu **Nejhezčí** zapnete automatické rozpoznávání obličejů a přizpůsobené vylepšení portrétů.
- **ISO:** Nastavte citlivost ISO fotografie. Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání způsobené slabými světelnými podmínkami nebo pohybem.
- **Vyvážení bílé:** Upravte vyvážení bílé fotografie. Upravte vyvážení bílé fotografie podle okolního jasu.
- **Úprava obrázku:** Upravte kompenzaci expozice, sytost, kontrast a jas.

Galerie

Zobrazení fotografií









- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
- 2 Potom můžete provádět následující činnosti:
 - Vyberte kartu **Fotografie** a zobrazte fotografie na časové ose.
 - Vyberte kartu **Fotografie**, vyberte **Mapa** a zobrazte skupiny fotografií podle umístění.
 - Vyberte kartu **Alba** a zobrazte fotografie ve skupinách podle alb.



Přehrávání prezentace

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
- 2 Pod volbou **Fotografie** klepněte na položku  > **Prezentace**.
- 3 Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.




Úpravy fotografie

Můžete nastavit jas fotografie, sytost, velikost a další vlastnosti. Také můžete použít funkce vylepšení nasnímání obličeje k různému vylepšení portrétů.



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
- 2 Vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na .
- 3 Potom můžete provádět následující činnosti:
 - Klepnutím na  otočíte fotografii.
 - Klepnutím na  oříznete fotografii.
 - Klepnutím na  vyberete filtr.
 - Klepnutím na  upravíte sytost, barvy a další vlastnosti.
 - Klepnutím na  vybělíte, vyhladíte nebo jinými efekty zkrášlíte tváře.
 - Klepnutím na  přidáte k fotografii efekt mozaiky.

- Klepnutím na  přidáte k fotografii vodoznak.
- Klepnutím na  přidáte k fotografii štítek.

Skrývání fotografií



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
 - 2 Pod volbou **Alba** klepněte na položku  > **Skrýt alba**.
 - 3 Klepnutím na přepínač vedle alba fotografie skryjete.
-  Nelze skrýt všechna místní alba v interním úložišti telefonu.

Odstranění fotografie



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
- 2 Vyberte fotografii, kterou chcete odstranit, a klepněte na  > **Smazat**.

Sdílení fotografií a videí


Fotografie a videa můžete sdílet různými způsoby.



- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
- 2 Vyberte fotografii nebo video, které chcete sdílet.
- 3 Klepněte na , vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce sdílejte fotografii nebo video.

Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
- 2 Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Klepněte na  > **Nastavit jako** a podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu.


Pořízení snímku obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení hlasitosti. Snímek můžete sdílet otevřením oznamovacího panelu a klepnutím na . Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do složky **Snímky displeje** v aplikaci **Galerie**.


 Také můžete tažením prstu od stavového řádku směrem dolů otevřít oznamovací panel a klepnout na  v nabídce **Zástupci**.

Skenování kódu QR

Skenování kódu QR pomocí galerie

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
- 2 Zvolte fotografii QR kódu.
- 3 Klepněte na fotografii. Galerie automaticky naskenuje QR kód.
- 4 Klepnutím na odkaz kódu QR zobrazte více informací o kódu.

Skenování kódu QR pomocí fotoaparátu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
- 2 Zaostřete fotoaparát na QR kód. Fotoaparát automaticky naskenuje QR kód.
- 3 Klepnutím na odkaz kódu QR zobrazte více informací o kódu.

Hudba a video

Přidání skladeb

Než budete moci poslouchat hudbu, musíte do telefonu zkopírovat skladby. Skladby lze přidat do telefonu následujícími způsoby:

- Zkopírování skladeb z počítače pomocí kabelu USB.
- Stažení skladeb z internetu.
- Zkopírování skladeb pomocí rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Přijímání souborů pomocí Bluetooth](#).
- Zkopírování skladeb z jiných zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct. Další informace naleznete v části [Příjem souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct](#).


Poslech hudby

1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.

2 Vyberte kategorii.

3 Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepnutím na přehrávanou skladbu přejdete do hlavního přehrávacího rozhraní.

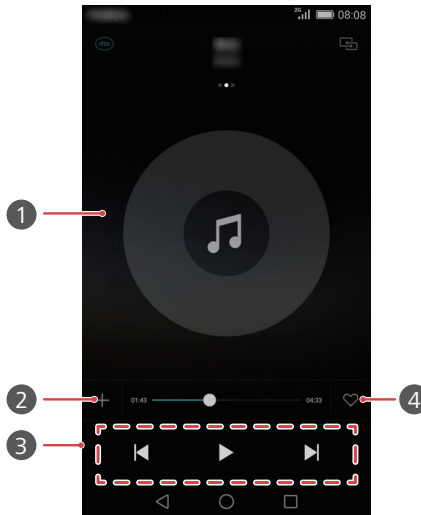

• Tažením prstu vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi obalem alba, seznamem skladeb a texty.


• Klepnutím sem upravte hlasitost, otevřete nabídku možností a další funkce.

Přidejte přehrávanou skladbu do seznamu skladeb.


Pomocí tlačítek na tomto místě můžete ovládat přehrávání.

Přetažením posuvníku můžete ovládat přehrávání.


Přidejte přehrávanou skladbu do **Oblíbené**.

i V průběhu přehrávání skladby klepnutím na  **Domů** ukončíte obrazovku přehrávání bez zastavení skladby. Pokud se chcete vrátit na obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.


Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Playlisty** > **Nový sezn. skladeb**.
- 3 Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.
- 4 V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Přidat**.
- 5 Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na ✓.


Přehrávání seznamu skladeb

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Playlisty**.
- 3 Vyberte seznam skladeb, který chcete přehrávat, a klepněte na jednu ze skladeb v seznamu nebo náhodně přehrávejte všechny skladby.



Odstranění seznamu skladeb


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Playlisty**.
- 3 Klepněte na *** vedle seznamu skladeb, který chcete odstranit, a potom klepněte na **Smazat**.

Nastavení skladby jako vyzvánění

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Na obrazovce se seznamem skladeb klepněte na *** vedle skladby a potom klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Přehrávání videa

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Video**.
- 2 Klepněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Chcete-li zastavit přehrávání videa, klepněte na  .

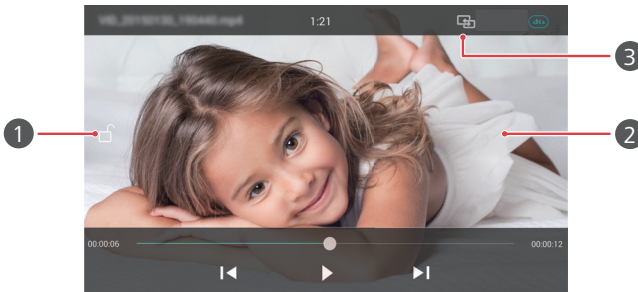

1

Uzamkněte obrazovku. Po uzamčení obrazovky budou všechny operace s videem zastaveny, dokud obrazovku neodemknete.

2



- Tažením prstu vlevo nebo vpravo video přetáčejte vzad nebo vpřed.
- Tažením prstu nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky upravte jas obrazovky.
- Tažením prstu nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky upravte hlasitost.

3

Streamování videa do televizoru.


Sít a sdílení

Povolování mobilních dat

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**.
 - 2 Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
 - 3 Klepněte na **Mobilní síť**.
 - 4 Klepnutím na přepínač **Povolit přenos dat** povolte v telefonu mobilní datové služby.
-  Pokud již přístup na Internet nepotřebujete, datové služby zakažte z důvodu úspory energie baterie a snížení přenosu mobilních dat.



Sít Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi**.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Váš telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je v seznamu na obrazovce.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
 - Pokud je síť otevřená, připojíte se k ní přímo.
 - Pokud je síť zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo a potom klepněte na **Připojit**.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS



Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje snadnější připojení telefonu k síti Wi-Fi. Stačí stisknout tlačítko WPS nebo zadat PIN pro připojení telefonu ke směrovači Wi-Fi, který podporuje technologii WPS.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi**.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**.
- 4 Klepněte na  > **Rozšířené nastavení**. Nyní můžete:
 - Klepněte na **Připojení pomocí tlačítka WPS** a stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
 - Klepněte na **Připojení WPS PIN** a zadejte ve směrovači kód PIN vygenerovaný telefonem.

Sdílení mobilních dat telefonu

Wi-Fi hotspot



Váš telefon může fungovat také jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení a sdílet svoje mobilní datové připojení.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**.
 - 2 Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
 - 3 Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot** > **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
 - 4 Zapněte Wi-Fi hotspot.
 - 5 Klepněte na **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - 6 Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a heslo. Potom klepněte na **Uložit**.
-  Pro lepší zabezpečení doporučujeme nastavit režim na WPA2 PSK.

Tethering pomocí USB


Datové připojení svého mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.

Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladače telefonu nebo navázat připojení k síti.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
 - 2 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**.
 - 3 Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
 - 4 Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
 - 5 Klepnutím na přepínač **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** sdílejte své mobilní datové připojení.
-  Je-li telefon v režimu hromadného úložiště zařízení USB, funkci tethering pomocí USB nelze v telefonu používat.


Datové sdílení pomocí Bluetooth


Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s jinými zařízeními pomocí rozhraní Bluetooth.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**.
- 2 Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
- 3 Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Klepnutím na přepínač **Tethering přes Bluetooth** sdílejte své mobilní datové připojení.

Přenos dat přes Bluetooth


Zapnutí rozhraní Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
- 3 Klepněte na přepínač **Zapnout Bluetooth** pro zapnutí rozhraní Bluetooth. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení Bluetooth.
- 4 Pokud chcete zařízení spárovat s telefonem, klepněte na požadované zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chcete zrušit párování dvou zařízení, klepněte na  vedle spárovaného zařízení a potom klepněte na **Zrušit párování**.

Přejmenování telefonu

Ve výchozím nastavení je při zapnutí rozhraní Bluetooth jako název telefonu použito označení modelu. Můžete tento název změnit k usnadnění identifikace telefonu.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
- 3 Klepněte na **Název zařízení**.
- 4 Přejmenujte telefon a klepněte na **Přejmenovat**.

Odeslání souborů pomocí Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po povolení funkce Bluetooth u obou zařízení a kontrole, že jsou obě zařízení viditelná.

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet > Bluetooth**. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.

Přijímání souborů pomocí Bluetooth


Když telefon obdrží požadavek na přenos souborů, zobrazí se dialogové okno **Přenos souborů**. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru. Otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujte postup přenosu souboru.


Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.

Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umožňuje připojení dvou zařízení za účelem přenosu dat bez použití přístupového bodu.

Připojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct

 Před připojením se ujistěte, že jste povolili technologii Wi-Fi Direct na obou zařízeních.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Wi-Fi**.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**.
- 4 Klepnutím na **Wi-Fi direct** povolte technologii Wi-Fi Direct. Telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení.
- 5 Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Odeslání souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet > Wi-Fi Direct**. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.

Přijem souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pokud dojde k žádosti o přenos souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct, zobrazí se dialogové okno **Přenos souborů**. Klepnutím na **Přijmout** přijmete soubor. Otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujte postup přenosu souboru.

Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **Wi-Fi Direct** v aplikaci **Soubory**.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem

Připojení v režimu přenosu fotografií

Protokol PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol přenosu obrázků, který lze použít k přenosu obrázků mezi telefonem a počítačem a tak usnadnit sdílení.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
- 2 Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Nastavte **USB připojeno** na **Fotky**. Do počítače budou automaticky nainstalovány všechny požadované ovladače.

Po dokončení instalace ovladačů dvakrát klikněte na novou ikonu disku, která se zobrazí v počítači. Tím zobrazíte obrázky uložené v telefonu.

Připojení v režimu přenosu médií

Protokol MTP (Media Transfer Protocol) představuje komunikační protokol, který lze použít k přenosu souborů mezi telefonem a počítačem. Před použitím protokolu MTP se ujistěte, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player 11 nebo novější.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
- 2 Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Nastavte **USB připojeno** na **Soub.**. Do počítače budou automaticky nainstalovány všechny požadované ovladače.

Po dokončení instalace ovladačů dvakrát klikněte na novou ikonu disku, která se zobrazí v počítači. Tím zobrazíte soubory uložené v telefonu. Multimediální obsah v telefonu můžete snadno procházet pomocí aplikace Windows Media Player.

Připojení v režimu USB flashdisku

Pokud je do telefonu vložena karta microSD, můžete telefon používat jako USB flashdisk a přenášet soubory mezi kartou microSD a počítačem.


- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
- 2 Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Nastavte **USB připojeno** na **Jedn. USB**. Do počítače budou automaticky nainstalovány všechny požadované ovladače.

Po instalaci ovladačů počítač identifikuje váš telefon jako USB flashdisk. Dvakrát klikněte na ikonu nového disku, která se zobrazí v počítači. Tím zobrazíte soubory na kartě microSD telefonu.


Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB


Telefon můžete přímo připojit k úložišti USB pomocí kabelu OTG USB. Tento kabel vám umožní přenášet data bez použití počítače. Mezi kompatibilní úložiště USB patří flashdisky USB, čtečky karet a telefony s vloženou kartou microSD.

- i** Používejte pouze kabely OTG USB certifikované společností Huawei. Pokud chcete zakoupit kabel, kontaktujte dodavatele svého zařízení.

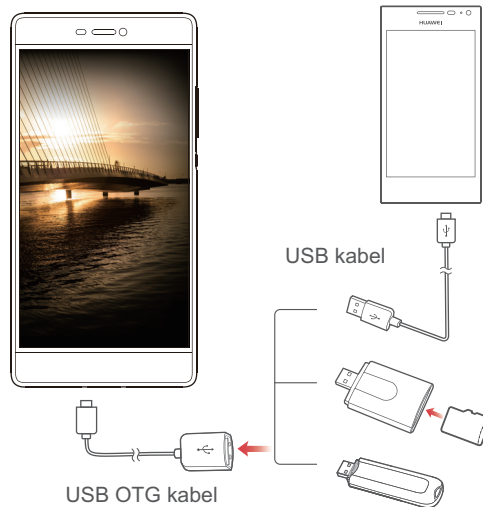

Pokud chcete telefon připojit k jinému telefonu, ujistěte se, že je v telefonu vložena karta microSD. Potom proveďte následující kroky:

- 1 Připojte oba telefony pomocí kabelu OTG USB a kabelu USB.
- 2 Nastavte způsob připojení USB na druhém telefonu na **Jedn. USB**.
- 3 Ve svém telefonu klepněte na  > **Místní** > **USB** a přečtěte data z karty microSD druhého telefonu.


Pokud chcete číst data z jiných úložišť USB, například flashdisků USB a čteček karet, připojte obě zařízení pomocí kabelu OTG USB a potom klepněte na  > **Místní** > **USB** ve svém telefonu.


- i** Tato funkce je k dispozici pouze na telefonech s podporou kabelů OTG USB.

Zobrazení Multi-screen

Z telefonu můžete doručit bez vyžádání fotografie, videa nebo hry na velkou obrazovku (například do televizoru), pokud chcete tento obsah zobrazovat pohodlněji a sdílet jej s rodinou a přáteli.

Pokud váš televizor podporuje rozhraní HDMI, můžete tuto funkci využít, pokud si zakoupíte zařízení Android TV Box nebo jiné podobné bezdrátové zařízení.

Otevřete oznamovací panel. Pod položkou **Zástupci** klepněte na , vyberte požadované zařízení přijímající obsah a spusťte zobrazení Multi-screen.

-  Podrobnosti o připojení telefonu k zařízení Android TV Box naleznete v příručce k zařízení Android TV Box.

Aplikace

Správa aplikací

Stahování aplikací

Aplikace lze stáhnout pomocí několika různých kanálů, včetně:


- Obchodu s aplikacemi v telefonu.
- Webových stránek pomocí prohlížeče v telefonu.
- Webových stránek pomocí počítače.
- Softwarem třetí strany na stahování v počítači.

Instalace aplikace


1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Soubory**.


2 Pod volbou **Kategorie** klepněte na položku **Aplikace** > **Aplikace**.

3 V seznamu **Aplikace** klepněte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.


 Během instalace se může objevit zpráva **Instalace byla zablokována**. Zprávu si pečlivě přečtěte. Pokud chcete v instalaci pokračovat, podle pokynů na obrazovce povolte instalaci aplikací z neznámých zdrojů.

Sdílení aplikace




1 Na domovské obrazovce podržte prst na aplikaci, kterou chcete sdílet, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí .

2 Přetáhněte aplikaci na .

3 Zvolte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce aplikaci nasdílejte.

 Některé předem instalované aplikace nelze sdílet.


Odstalace aplikace

- 1 Na domovské obrazovce podržte prst na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí .
 - 2 Přetáhněte ikonu do  a odinstalujte ji podle pokynů na obrazovce.
-  Některé předem nainstalované aplikace nelze odinstalovat.

Záloha


Zálohování dat do místního úložiště

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
- 2 Klepněte na **Nová záloha**.

 V některých modelech telefonů lze záložní soubory zašifrovat a chránit heslem. Chcete-li získat přístup do zašifrovaných záložních souborů, musíte zadat heslo.
- 3 Vyberte data, která chcete zašifrovat, a potom proveďte zálohu pomocí pokynů na obrazovce.


Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci


Soubory.


-  V některých modelech telefonů se může postup zálohy lišit podle verze zálohovací aplikace.

Zálohování dat na úložiště USB


Připojte k telefonu úložiště USB pomocí kabelu OTG USB. Ujistěte se, že telefon zařízení rozpoznává.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
- 2 Klepněte na  > **Zálohovat na Uložiště USB**.
- 3 Klepněte na **Nová záloha**.

 V některých modelech telefonů lze záložní soubory zašifrovat a chránit heslem. Pokud chcete přistupovat k zašifrovaným záložním souborům, musíte zadat heslo.
- 4 Vyberte data, která chcete zálohovat, a podle pokynů na obrazovce proveďte zálohu.




 Tato funkce je k dispozici pouze na telefonech, které podporují kabely OTG USB. Podrobné informace týkající se připojení telefonu k úložišti USB viz [Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB](#).

Obnovení dat z místního úložiště

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
- 2 Vyberte data, která chcete obnovit.
 -  Data, která chcete obnovit, můžete vyhledat pomocí času zálohy, který je součástí názvu souboru.
- 3 Pokud je záložní soubor zašifrovaný, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo. Potom klepněte na **OK**.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Obnovení dat z úložiště USB


Připojte k telefonu úložiště USB pomocí kabelu OTG USB. Ujistěte se, že telefon zařízení rozpoznává.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
- 2 Klepněte na  > **Zálohovat na Uložiště USB**.
- 3 Vyberte data, která chcete obnovit.
 -  Data, která chcete obnovit, můžete vyhledat pomocí času zálohy.
- 4 Pokud je záložní soubor zašifrován, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo. Potom klepněte na **OK**.
- 5 Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.
 -  Tato funkce je k dispozici pouze na telefonech, které podporují kabely OTG USB. Podrobné pokyny týkající se připojení telefonu k úložišti USB viz [Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB](#).

Správce telefonu

Správce telefonu je jedinečná aplikace pro správu systému od společnosti Huawei, která vám umožní lépe chránit a spravovat váš telefon. Aplikace Správce telefonu umožňuje:

- Vyhledat problémy a vymazat odpadkový koš systému a tím optimalizovat systém.
- Povolit úsporný režim pro maximalizaci pohotovostního času telefonu.
- Blokovat nechtěná volání, zprávy a oznámení.

 Dostupnost funkcí a služeb aplikace Správce telefonu se může lišit podle vaší země nebo regionu a operátora.

Optimalizace systému

Vyhledejte problémy a optimalizujte systém pro hladký běh telefonu.

Na domovské obrazovce klepněte na  **Správce telefonu**. Nyní můžete:

- Klepněte na **Vyhledávání** nebo **Klepnutím vyhl.**. Můžete zobrazit stav běhu telefonu, vymazat odpadkový koš systému, optimalizovat systém a odstraňovat bezpečnostní hrozby.
- Klepnutím na **Urychlovač telefonu** zobrazte spuštěné aplikace a zavřete nepotřebné aplikace.
- Klepnutím na **Čistič úložiště** prohledejte mezipaměť, vymažte odpadkový koš systému a odstraňte málo používané aplikace, instalační balíčky a obsah odpadkového koše.

Úspora energie

1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Správce telefonu**.

2 Klepnutím na **Úspora energie** zkontrolujte spotřebu energie telefonu a prodlužte pohotovostní dobu telefonu. Podle potřeby můžete přepínat na různé režimy úspory energie.

Filtr proti obtěžování

Na domovské obrazovce klepněte na  **Správce telefonu**. Nyní můžete:

- Klepnutím na **Filtr obtěžování** nastavit černou listinu umožňující blokovat nechtěné zprávy a hovory.
- Klepnutím na **Oznamovací středisko** blokovat nechtěná oznámení push z určených aplikací.
- Povolte **Nerušit**. Telefon bude zvonit pouze v případě, že přijmete hovor od povolených kontaktů. Tóny a vibrace budou pro jiné hovory, zprávy a oznámení zakázány.

Zabezpečení a soukromí

Na domovské obrazovce klepněte na  **Správce telefonu**. Nyní můžete:

- Klepnutím na **Zámek aplikace** povolit zámek aplikací a nastavit heslo umožňující přístup k uzamčeným aplikacím.

Zpráva přenesených dat

1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Správce telefonu**.

2 Klepnutím na **Správce provozu** nakonfigurujte varování a omezení datových plánů a zobrazte si podrobné informace o přenesených datech.

Kalendář

Kalendář vám pomáhá se správou každodenního života a práce. Můžete si například naplánovat předem denní rozvrh a zobrazit si informace o státních svátcích. Pokud jste si uložili informace o narozeninách kontaktů, kalendář automaticky vytvoří připomenutí narozenin.

Vytvoření události


1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kalendář**.

2 Klepněte na .



3 Zadejte podrobnosti o události, jako je název události, čas začátku a konce, místo a frekvenci opakování.

4 Klepněte na .



Zobrazení kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kalendář**.
- 2 Na obrazovce **Kalendář** můžete provést tyto operace:
 - Výběrem **Měsíc**, **Týden** a **Den** přepínete mezi zobrazením měsíce, týdne a dne.
 - V zobrazení měsíce, týdne nebo dne tažením prstu doleva nebo doprava změňte zobrazený měsíc, týden nebo den.




Zobrazení světových svátků

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kalendář**.
- 2 Klepněte na  > **Přihlásit se**.
- 3 Klepněte na **Přidat** > **Globální svátky**.
- 4 Klepněte na přepínač vedle země, pro kterou chcete zobrazit svátky. Telefon se automaticky připojí k internetu a stáhne informace o svátcích pro příslušnou zemi.

Nastavení alternativních kalendářů






- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kalendář**.
- 2 Klepněte na  > **Přihlásit se**.
- 3 Klepněte na **Přidat** > **Místní kalendář**.
- 4 Vyberte alternativní kalendář. Telefon automaticky stáhne data pro příslušný kalendář.

Synchronizace kalendářů






- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Kalendář**.
- 2 Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
- 3 Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
- 4 Klepněte na  > **Kalendáře k synchronizaci**.
- 5 Vyberte účet a synchronizujte jeho kalendář.

Hodiny




Alarm

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hodiny**.
- 2 Nabídka **Budík** umožňuje:
 - Přidat alarm: Klepněte na  a nastavte čas alarmu, vyzvánění, opakování a další. Klepnutím na  použijte nastavení.
 - Povolení nebo zakázání alarmu: Klepnutím na přepínač vedle alarmu jej povolte nebo zakažte.
 - Nakonfigurování nastavení alarmu: Klepnutím na  nakonfigurujte trvání odložení, nastavení tichého režimu a chování tlačítek hlasitosti při aktivaci alarmu.
 - Odstranění alarmu: Podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a klepněte na .


Hodiny ve světě

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hodiny**.
- 2 Nabídka **Svět. čas** umožňuje:
 - Přidat město: Klepněte na . Zadejte název města nebo vyberte město v seznamu měst.
 - Nastavit časové pásmo: Klepnutím na  nastavte domovské časové pásmo a systémové datum a čas.
 - Odebrat město: Klepněte na **Upravit města**. Klepněte na  vedle města, které chcete odebrat. Potom klepněte na .

Stopky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hodiny**.
- 2 Pod položkou **Stopky** klepněte na  a spusťte měření času.
- 3 V průběhu měření času klepnutím na  počítejte kola.

4 Klepnutím na  pozastavte stopky.


Při pozastavených stopkách můžete klepnutím na  vymazat všechny záznamy stopek.

Časovač

1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Hodiny**.

2 Pod položkou **Časovač**, nastavte čas odpočítávání přetažením bodu po kole ve směru hodinových ručiček.

 Klepnutím na  nastavte tón časovače.

3 Jakmile jste hotovi, klepnutím na  spusťte časovač.

4 Po vypršení časovače telefon přehraje tón. Postupujte podle pokynů na obrazovce a tahem prstu přes obrazovku přehrávání tónu zastavte.

 Když časovač běží, klepnutím na  jej můžete resetovat.



Počasí

Počasí vám umožňuje zkontrolovat aktuální počasí a předpověď na několik dnů pro místo, kde se nacházíte, i mnoho dalších míst na celém světě.

Přidání města

Přidejte zajímavá města, abyste mohli v reálném čase zjistit informace o tom, jaké je v nich počasí.

1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.


2 Klepněte na  >  a zadejte název města. Odpovídající města jsou zobrazena v seznamu pod lištou vyhledávání.

3 Vyberte město, které chcete přidat.


Kontrola počasí

1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.



2 Tažením prstu doleva nebo doprava přejděte na požadované město a zobrazte si místní počasí.

3 Klepnutím na  zobrazte podrobnější informace o počasí.

Odebrání měst

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.
- 2 Klepněte na ☰ a potom podržte prst na městě, které chcete odebrat. Vyberte .
- 3 Klepněte na ✓.



Aktualizace počasí

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.
 - 2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete aktualizovat.
 - 3 Tažením prstu dolů z horní části obrazovky ručně aktualizujte počasí.
-  Také můžete nakonfigurovat automatické aktualizace počasí. Klepněte na ☰ > . Povolte přepínač **Automatická aktualizace** a potom nakonfigurujte **Interval aktualizace**. Telefon bude potom v naplánovaném intervalu aktualizovat data o počasí.

FM rádio


Nejdřív připojte k telefonu náhlavní soupravu, protože FM rádio ji používá jako anténu.

Vyhledávání stanic

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > FM rádio**.
 - 2 Klepněte na ☰ > . FM rádio automaticky vyhledá stanice a uloží nalezené stanice.
-  Váš telefon automaticky vyhledá a uloží stanice poprvé, když otevřete FM rádio.

Poslech FM rádia

Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > FM rádio**.

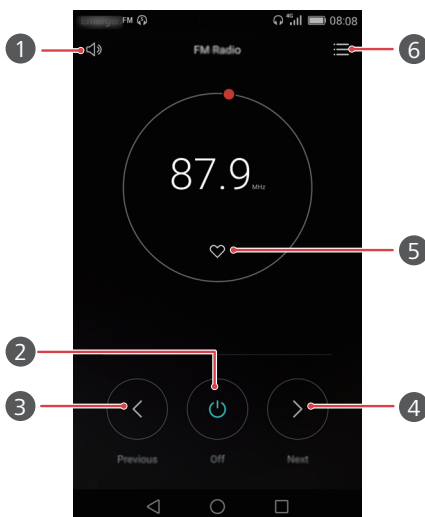

1 Zapněte nebo vypněte reproduktor.

2 Zapněte nebo vypněte FM rádio.

3 Návrat na předchozí obrazovku.

4 Přeskočte na následující stanici.


5 Přidejte aktuální stanici k oblíbeným.

6 Otevřete rozhraní nastavení: zobrazte seznam stanic a hledejte v něm, zobrazte svoje oblíbené stanice a nastavte časovač, který automaticky vypne FM rádio.


Nastavení telefonu

Zapnutí služby určení polohy


Před použitím mapy nebo navigační aplikace se ujistěte, že jste zapnuli služby určení polohy.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Přístup k poloze**.
- 3 Klepnutím na **Přístup k mé poloze** povolte v telefonu datové služby.
- 4 Klepněte na **Režim umístění**. Nyní můžete:
 - Klepnutím na **Vysoká přesnost** vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS, sítě Wi-Fi a mobilních dat.
 - Klepnutím na **Šetření baterie** vyhledáte svou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních dat.
 - Klepnutím na **Pouze zařízení** vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS.


Úprava nastavení zvuku

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
- 3 Na obrazovce **Zvuk** můžete provést tyto operace:
 - Klepněte na **Hlasitost** a přetáhněte posuvníky pro nastavení hlasitosti hudby, vyzvánění, tónů oznámení, alarmů, hovorů a dalších položek.
 - Klepnutím na **Tichý režim** zapněte nebo vypněte tichý režim.
 - Klepnutím na **Vibrovat v tichém režimu** povolte nebo zakažte vibrace, pokud se telefon nachází v tichém režimu.
 - Klepnutím na **Vyzváněcí tón telefonu** vyberte vyzvánění.


- Klepnutím na **Vibrace při vyzvánění** povolte nebo zakažte vibrace v průběhu vyzvánění telefonu.
- Klepnutím na **Výchozí tón oznámení** nastavíte zvuk oznámení.
- Pod položkou **Systém** klepnutím na přepínače povolte nebo zakažte tón oznámení nebo vibrace při klepnutí nebo uzamčení obrazovky, vytočení čísla a dalších operacích.

 Uvedené možnosti zvuku nemusí být k dispozici ve všech telefonech.

Úprava nastavení zobrazení


- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2** Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
- 3** Na obrazovce **Obrazovka** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapetu obrazovky zamčení a domovské obrazovky.
 - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma na displeji.
 - Klepnutím na **Styl písma** změníte styl písma na displeji.
 - Klepnutím na **Spořič obrazovky** aktivujete nebo deaktivujete spořič obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se automaticky spustí, když se telefon nabíjí.
 - Klepnutím na **Stav indikátoru** povolte nebo zakažte blikající kontrolku při přijetí oznámení.
 - Klepnutím na **Zobrazit název operátora** zobrazte nebo skryjte název operátora ve stavovém řádku při odemčené obrazovce.
 - Klepnutím na **Zobrazit rychlost sítě** zobrazte nebo skryjte aktuální rychlost sítě.
 - Klepnutím na **Jas** upravte jas obrazovky.
 - Klepnutím na **Režim spánku** nastavte, kdy se má obrazovka vypnout. Pokud je telefon nečinný po určenou dobu, obrazovka se automaticky uzamkne. Tím telefon šetří energii baterie.
 - Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** nastavte, zda se obrazovka bude automaticky otáčet. Pokud je tato funkce zapnuta, orientace obrazovky se bude


automaticky měnit podle toho, jak držíte telefon při provádění určitých operací, například při prohlížení webové stránky, obrázku, nebo psaní zprávy.

 Uvedené možnosti zobrazení nemusí být k dispozici ve všech telefonech.

Povolení jednoručního UI


Jednoruční UI výrazně usnadňuje používání telefonu s velkou obrazovkou.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku**.
- 3 Na obrazovce **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku** můžete provést tyto operace:
 - Přejděte na obrazovku **Rozložení pro psaní jednou rukou** a povolte **Rozložení pro psaní jednou rukou**. Tažením prstu vlevo nebo vpravo na virtuální navigační liště přesuňte obrazovku na jednu nebo druhou stranu.
 - Přejděte na obrazovku **Pohyblivá klávesnice** a povolte **Pohyblivá klávesnice**. Pokud používáte posunutí klávesnice, klepnutím na šípky na obou stranách obrazovky můžete přesouvat volič, nabídku v průběhu hovoru a mnoho dalších funkcí do stran tak, abyste na ně dosáhli.

 Jednoruční UI nemusí být k dispozici na všech telefonech.

Režim zakázání klepnutí


Pomocí této funkce můžete zabránit nechtěným operacím na obrazovce, pokud se telefon nachází v kapse nebo tašce.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**.
- 2 Pod volbou **Chytrá asistence** klepněte na položku **Další**.
- 3 Povolte **Režim zakázání klepnutí**. Pokud je tato funkce povolena, bude dotyková obrazovka při zakrytí horní části obrazovky zakázána. Dotyková obrazovka bude po odkrytí horní části obrazovky fungovat normálně.

 Režim zakázání klepnutí nemusí být k dispozici na všech telefonech.

Zapnutí režimu pro rukavice




Režim pro rukavice vám umožňuje provádět operace na dotykové obrazovce i v případě, že máte na ruku rukavice.







- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**.
- 2 Pod volbou **Chytrá asistence** klepněte na položku **Další**.
- 3 Klepnutím na přepínač **Režim Rukavice** zapněte režim pro rukavice.


 Režim pro rukavice nemusí být k dispozici na všech telefonech.

Použití tlačítka přerušení

Tlačítko přerušení představuje nástroj pro rychlé spuštění, který vám poskytne přímou cestu k běžným funkcím telefonu, jako je návrat na domovskou obrazovku a optimalizace telefonu.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**.
- 2 Pod volbou **Chytrá asistence** klepněte na položku **Další**.
- 3 Klepněte na **Plovoucí tlačítko**.
- 4 Povolte **Plovoucí tlačítko**. Na všech obrazovkách kromě obrazovky zamčení a oznamovacího panelu se potom zobrazí .
- 5 Klepnutím na  rozšíříte tlačítko.
- 6 Z rozšířené nabídky můžete provádět tyto operace:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.
- Klepnutím na  zamknete obrazovku.
- Klepnutím na  vyčistíte paměť telefonu a zavřete všechny aplikace náročné na baterii spuštěné na pozadí.
- Klepnutím na  sbalíte nabídku.


 Funkce tlačítka přerušení nemusí být podporována všemi telefony.

Změna stylu obrazovky zamčení


Nastavení gesta odemknutí obrazovky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
- 3 Klepněte na **Heslo > Gesto**.
- 4 Nakreslete gesto odemknutí obrazovky spojením nejméně čtyř bodů a potom gesto potvrďte opětovným nakreslením.
- 5 Nastavte kód PIN pro odemčení obrazovky jako alternativní způsob, jak vaše zařízení odemknout, pokud byste zapomněli gesto odemknutí.

Nastavení kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
- 3 Klepněte na **Heslo > PIN**.
- 4 Zadejte kód PIN obsahující nejméně čtyři číslice. Potom kód PIN potvrďte opětovným zadáním.


Nastavení hesla pro odemčení obrazovky


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
- 3 Klepněte na **Heslo > Heslo**.
- 4 Zadejte heslo obsahující nejméně čtyři znaky. Potom heslo potvrďte opětovným zadáním.

Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo

- ⚠ • Bezdrátové přístroje mohou rušit systémy letadla. Vždy se řiďte pokyny posádky týkajícími se používání elektronických zařízení na palubě letadla.
- V režimu Letadlo budou bezdrátové funkce telefonu vypnuty, ale telefon můžete stále používat k poslechu hudby nebo hraní her.

Režim **V letadle** zapněte nebo vypněte některým z následujících způsobů:


- Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Pod volbou **Zástupci** klepněte na přepínač **V letadle**.
- Podržte stisknuté tlačítko vypínače a klepněte na **V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom přejděte na kartu **Vše**. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na **Další** a potom na přepínač **V letadle**.

Když je zapnutý režim Letadlo, ve stavovém řádku se zobrazí .

Nastavení kódu PIN karty SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává s kartou SIM. Jeho účelem je chránit vaše data v telefonu. Pokud povolíte zámek karty SIM, budete muset zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu.

Před provedením následujících operací se ujistěte, že jste od svého operátora obdrželi kód PIN vaší karty SIM.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
- 3 Klepněte na **Nastavení zámku karty SIM**.
- 4 Klepněte na **Zamknout kartu SIM**.
- 5 Zadejte svůj kód PIN a klepněte na **OK**.
- 6 Klepnutím na **Změnit kód PIN karty SIM** změníte kód PIN.

⚠ Počet neúspěšných zadání kódu PIN je obvykle omezen. Pokud je tento limit


překročen, musíte zadat odblokovací klíč kódu PIN (PUK), který můžete získat od svého operátora. Počet neúspěšných zadání kódu PUK je také omezen. Pokud je tento limit dosažen, vaše karta SIM bude trvale vypnuta. Podrobné informace o těchto omezeních získáte od operátora.

Nastavení účtu



Přidání účtu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Účty**.
- 3 Klepněte na **Přidat účet**.
- 4 Zvolte typ účtu.
- 5 Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o svém účtu.


Odstranění účtu


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Účty**.
- 3 Na obrazovce **Účty** vyberte typ účtu.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Při odstranění účtu postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace e-mailu


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Účty**.
- 3 Klepněte na  a vyberte **Autom. synchronizovat data**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na **OK** povolte synchronizaci dat.
- 4 Na obrazovce **Účty** vyberte typ účtu.
- 5 Vyberte účet, ze kterého chcete synchronizovat data.
- 6 Klepnutím na přepínač **Synchronizace aplikace E-mail** proveďte synchronizaci z tohoto účtu.

Obnovení továrního nastavení

 Obnovení telefonu na tovární nastavení vymaže z úložiště v telefonu všechna osobní data včetně informací o účtu, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data v telefonu.



- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2** Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
- 3** Klepněte na **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon** > **Resetovat telefon**. Telefon bude obnoven na tovární nastavení a po dokončení procesu se automaticky restartuje.

Aktualizace telefonu

-  • Použití neoprávněného softwaru třetích stran k aktualizaci telefonu může telefon poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace telefonu online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky z oficiálních webových stránek společnosti Huawei.
- Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.



Online aktualizace

Ujistěte se, že je váš telefon před zahájením aktualizace připojen k Internetu.



- 1** Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
 - 2** Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Aktualizační program**.
 - 3** Klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**. Stažení a instalaci případných aktualizací proveďte podle pokynů na obrazovce.
-  Provádění aktualizace online pomocí sítě mobilních dat může vést k dodatečným poplatkům za přenesená data. Doporučujeme provádět aktualizaci pomocí sítě Wi-Fi.

Místní aktualizace


Stáhněte balíček aktualizací ze stránky <http://consumer.huawei.com> a uložte adresář **dload** obsažený v balíčku aktualizací do kořenového adresáře vnitřního úložiště telefonu. Pokud váš telefon podporuje kartu microSD, můžete také adresář uložit do kořenového adresáře karty microSD.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Aktualizační program**.
- 3 Klepněte na  > **Místní aktualizace** a pomocí pokynů na obrazovce telefon aktualizujte.

Nastavení data a času

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
 - 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Datum a čas**.
 - 3 Na obrazovce **Datum a čas** můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na přepínač **Automatické datum a čas** použijte čas sítě nebo nastavte čas ručně.
 - Klepnutím na přepínač **Automatické časové pásmo** použijte časové pásmo sítě nebo nastavte časové pásmo ručně.
 - Klepnutím na přepínač **Použít 24-hodinový formát** přepněte mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.
 - Klepnutím na **Formát data** můžete vybrat způsob zobrazení data.
 - Klepnutím na **Duální hodiny** zobrazte dvoje hodiny v režimu roamingu.
-  Ruční nastavení data a času nemusí být podporováno všemi operátory.


Změna jazyka systému

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
- 3 Klepněte na **Jazyk a region**.
- 4 Zvolte požadovaný jazyk.


Ochrana soukromí

Můžete zabránit jiným uživatelům v přístupu k soukromému obsahu. Povolte ochranu soukromí a nastavte dvě různá hesla pro odemčení obrazovky – jedno pro vás a jedno pro hosty.



Povolení ochrany soukromí

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
 - 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
 - 3 Klepněte na **Ochrana soukromí > Začněme**.
 - 4 Vyberte typ hesla.
 - 5 Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo vlastníka a heslo návštěvníka.
- Po povolení ochrany soukromí umožní zadání hesla vlastníka přístup ke všemu obsahu v telefonu. Zadání hesla návštěvníka povolí přístup k nechráněnému obsahu.

Nastavení soukromých informací


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
- 3 Klepněte na **Ochrana soukromí**.
- 4 Zadejte heslo vlastníka a klepněte na **Další**.
- 5 V nabídce **Nastavit soukromá data** nastavte soukromé kontakty, alba a aplikace.

Zakázání ochrany soukromí

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
 - 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
 - 3 Klepněte na **Ochrana soukromí**.
 - 4 Zadejte heslo vlastníka a klepněte na **Další**.
 - 5 Zakažte **Ochrana soukromí**.
-  Jakmile je ochrana soukromí zakázána, vaše heslo vlastníka bude fungovat jako heslo pro odemčení obrazovky a heslo návštěvníka bude neplatné.

Usnadnění

Telefon obsahuje funkce usnadnění určené pro uživatele se slabším zrakem. Tyto funkce, například gesta pro přiblížení nebo zvětšení velikosti písma, můžete podle potřeby povolit nebo zakázat.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
- 2 Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Usnadnění**.
- 3 Vyberte funkce usnadnění, které chcete povolit.

Bezpečnostní informace

Tato část obsahuje důležité informace o provozu přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.

Elektronický přístroj

Nepoužívejte přístroj, je-li použití tohoto zařízení zakázáno. Přístroj nepoužívejte, pokud jeho používání může ohrozit nebo rušit jiná elektrická zařízení.

Rušení lékařských přístrojů

- Řiďte se nařízenými vydanými nemocnicemi a zdravotními institucemi. Nepoužívejte přístroj, kde je to zakázáno.
- Některá bezdrátová zařízení mohou ovlivnit funkčnost naslouchadel a kardiostimulátorů. Více informací získáte u poskytovatele služeb.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse.

Ochrana sluchu při použití náhlavní soupravy

- Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Toto riziko snížíte zeslabením hlasitosti náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň.
- Vysoká hlasitost při jízdě může rozptylovat a zvyšuje riziko nehody.

Oblasti s hořlavinami a výbušninami

- Přístroj nepoužívejte v místě uskladnění hořlavin a výbušnin, například na čerpací stanici, ve skladišti oleje nebo v chemickém závodě. Používání přístroje v tomto prostředí zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Dodržujte navíc pokyny uvedené v textu nebo zobrazené symboly.
- Přístroj neukládejte ani nepřevážte v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami.

Bezpečnost dopravy

- Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Z důvodu rizika úrazu nepoužívejte bezdrátové zařízení během řízení.
- Věnujte se řízení. Vaší prvořadou odpovědností je řídit bezpečně.
- Přístroj za jízdy nedejte. Použijte příslušenství hands-free.
- Pokud musíte telefonovat nebo přijmout hovor, nejdříve bezpečně zastavte u krajnice a zaparkujte vozidlo.
- Vysokofrekvenční rádiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace poskytně výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle neumísťujte přístroj na airbag, ani do místa dosahu aktivovaného airbagu. Pokud tak učiníte, mohutná síla při nafukování airbagu vás může zranit.
- Nepoužívejte přístroj při letu v letadle nebo bezprostředně před nástupem do letadla. Používání bezdrátových zařízení v letadle může rušit bezdrátové sítě, což může být nezákonné a představuje nebezpečí pro provoz letadla.

Provozní prostředí

- Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Použití přístroje v takovém prostředí může způsobit jeho poruchu.
- Chcete-li chránit přístroj před jakýmkoli nebezpečím způsobeným bleskem, nepoužívejte jej během bouřky.
- Nevystavujte přístroj delší dobu přímému slunečnímu světlu (například na přístrojové desce vozidla).
- Chcete-li chránit přístroj nebo příslušenství před vznícením a jeho uživatele před úrazem elektrickým proudem, chraňte je před deštěm a vlhkostí.
- Uchovávejte přístroj z dosahu zdroje tepla a ohně, jakým je např. topení, mikrovlnná trouba, sporák, ohřívač vody, radiátor nebo svíčka.
- Do blízkosti sluchátka nebo reproduktoru neukládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout, což může následně vést ke zranění.

- Přístroj nebo aplikace přestaňte na chvíli používat, pokud je přístroj přehřátý. Je-li kůže delší dobu vystavena přehřátému přístroji, mohou se objevit příznaky nízkoteplotních popálenin, jako jsou červené skvrny a tmavší pigmentace.
- Blesk fotoaparátu přístroje nesměřujte přímo do očí lidí ani domácích zvířat. Jinak může dojít k dočasné ztrátě zraku nebo poškození očí.
- Nedotýkejte se antény přístroje. V opačném případě může dojít ke snížení kvality komunikace.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do přístroje nebo příslušenství kousaly nebo je cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.

Bezpečnost dětí

- S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Hraní dětí s přístrojem nebo jeho příslušenstvím může být nebezpečné. Přístroj obsahuje oddělitelné části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj a jeho příslušenství nejsou určeny pro používání dětmi. Děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Příslušenství

- Neschválený nebo kompatibilní síťový adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím.
- Vybírejte pouze příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použití jiného příslušenství může vést ke zrušení záruky, porušení místních předpisů a zákonů a může být nebezpečné. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vašem okolí získáte od svého prodejce.

Bezpečnostní zásady pro práci s nabíječkou

- U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky i z přístroje.
- Nabíječku chraňte před pádem či nárazem.

- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomený), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Pokračování v používání může vést k úrazu elektrickým proudem, ke zkratování nebo požáru.
- Nabíječku neodpojujte vytažením napájecího kabelu a nedotýkejte se napájecího kabelu mokřkýma rukama.
- Nedotýkejte se přístroje ani nabíječky vlhkýma rukama. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud byla nabíječka vystavena působení vody, jiných kapalin nebo nadměrné vlhkosti, nechte ji překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Ujistěte se, že nabíječka splňuje požadavky klauzule 2.5 předpisů IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 a že je testována a schválena v souladu se státními nebo místními standardy.
- Přístroj připojujte k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF nebo u nich byl proveden program shody s USB-IF.

Bezpečnostní zásady pro práci s baterií

- Póly baterie nepřikládejte k vodivým materiálům, jako jsou např. klíče, šperky nebo jiné kovové předměty. Může dojít ke zkratu baterie s následným zraněním či popálením.
- Baterii chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Neumísťujte ji na nebo do topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky či radiátory. Baterie mohou při přehřátí explodovat.
- Nepokoušejte se baterii upravit nebo předělat, vsunovat do ní cizí předměty, ponořovat ji do vody nebo ji vystavovat působení vody či jiné kapaliny. Pokud tak učiníte, může dojít k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečným situacím.
- V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby elektrolyt nepřišel do styku s pokožkou a nevníkl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omyjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem.
- Pokud během nabíjení nebo skladování baterie dojde k její deformaci, změně barvy nebo nadměrnému zahřívání, neprodleně přestaňte přístroj používat a baterii vyjměte. Další používání může vést k vytečení baterie, požáru nebo výbuchu.
- Baterii neodhazujte do ohně, protože může dojít k explozi. Poškozené baterie mohou také explodovat.

- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Nesprávné používání baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jiné nebezpečné situaci.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do baterie kousaly nebo ji cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Baterii nerozsbíjejte, neprorážejte ani ji nevystavujte velkému vnějšímu tlaku. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu nebo přehřátí.
- Příklad ani baterii nevystavujte žádnému nárazu. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, může dojít k jejich poškození.
- Pokud se doba pohotovostního režimu přístroje výrazně zkracuje, baterii vyměňte.
- Příklad má zabudovanou baterii, kterou nelze vyjmout. Nepokoušejte se baterii vyjmout, jinak se přístroj může poškodit. Výměnu baterie v přístroji přenechejte autorizovanému servisnímu středisku.

Čištění a údržba

- Příklad i příslušenství udržujte suché. Nepokoušejte se jej vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě nebo fénem.
- Příklad ani příslušenství nevystavujte extrémnímu teplu nebo chladu. Tyto vnější podmínky mohou rušivě zasahovat do správné funkce, což může vést k požáru nebo výbuchu.
- Zabraňte nárazu, který může vést k poruše přístroje, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Před čištěním nebo údržbou přístroj přestaňte používat, ukončíte všechny aplikace a odpojte všechny k němu připojené kabely.
- K čištění přístroje nebo příslušenství nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). Tyto látky mohou díly poškodit nebo představují nebezpečí vzniku požáru. Příklad i příslušenství očistěte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- Do blízkosti přístroje nepokládejte na delší dobu magnetické karty, jako jsou kreditní a telefonní karty. V opačném případě se mohou karty s magnetickým pruhem poškodit.
- Příklad ani jeho příslušenství nerozebírejte ani nepředělávejte. Jinak zanikne záruka a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škodu. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc či opravu.

- Pokud při nárazu dojde k popraskání obrazovky přístroje, okamžitě přístroj přestaňte používat. Nedotýkejte se rozbitých částí a ani se je nepokoušejte odstranit. Okamžitě kontaktujte autorizované servisní středisko.

Tísňová volání

Dostupnost tísňového volání je otázkou kvality používané mobilní sítě, koncepce služeb poskytovatele a místních zákonů a předpisů. V kritické komunikaci, jako je například nutnost lékařského zásahu, se nikdy nespolehejte výhradně na přístroj.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejich přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI

HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran.

Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená data třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY,

ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TĚTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: HUAWEI GRA-L09

V100R001_01