

Uživatelská příručka mobilního telefonu

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22204A
Czech. 05/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG



Bezpečnostní opatření

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udusení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumístujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.



Bezpečnostní upozornění

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otfete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o hodnotě SAR

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattů na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,633 wattů na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základní stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem.

Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpořte tak opakované využití zdrojů. Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na zařízení produkující teplo (například mikrovlnná trouba, kama či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research.

Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokřými rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobcem.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanašujte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkontrolovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směřován s jiným odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)



Tato značka na baterii, příručce nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu by neměly být na konci životnosti likvidovány spolu s běžným odpadem. Chemické značky Hg, Cd a Pb na baterii označují přítomnost rtuti, kadmia nebo olova v množství překračujícím referenční úroveň stanovené ve směrnici EK 2006/66. Pokud nejsou baterie řádně zlikvidovány, tyto látky mohou poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí. Abyste chránili přírodní zdroje a podpořili opakované využití zdrojů, likvidujte baterie odděleně od ostatních typů odpadu a vraťte je k recyklaci v místní bezplatné sběrně baterií.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívajte.


CE 0168



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

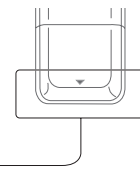

Vnitřní anténa

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjete baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics
prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro síť GSM: E1120

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

BEZPEČNOST	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
SÍŤ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zás tupce v EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.17 Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz. anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

CE 0168

Rozvržení telefonu

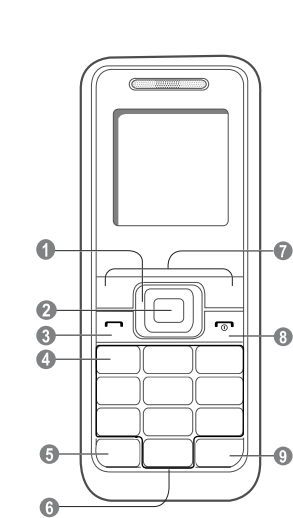

1 **Čtyřsměrové navigační tlačítko**
V základním režimu – nastavení hlasitosti (nahoru/dolů) nebo přístup k uživatелеm definovaným menu (doleva/doprava); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu
► *Aktivace a deaktivace světla*

2 **Tlačítko pro vstup do menu/potvrzení**
V základním režimu – aktivace režimu Menu; v režimu Menu – výběr zvyrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

3 **Tlačítko volání**
Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů; odesláni zprávy SOS
► *Aktivace a odesláni zprávy SOS*

4 **Tlačítko hlasové pošty**
V základním režimu umožňuje přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

5 **Zámek tlačítek**
V základním režimu umožňuje zamknout tlačítka (stisknutí a podržení)

6 **Alfnumerická tlačítka**

7 **Kontextová tlačítka**
Provedení akce uvedené v dolní části displeje

8 **Vypínací tlačítko/tlačítko pro ukončení menu**
Zapnutí a vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

9 **Tlačítko tichého režimu**
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka v základním režimu aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim

V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Roamingová síť
	Nová zpráva
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Je aktivní upozornění
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie

Ikony v pokynech

	Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
	Následující krok: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: stiskněte <Menu> → Zprávy (znamená Menu , potom Zprávy)
[]	Hranaté závorky: tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)
< >	Lomené závorky: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <OK> (znamená kontextové tlačítko OK)

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Chcete-li zapnout telefon, stiskněte a podržte [**☎**].
- Chcete-li vypnout telefon, stiskněte a podržte [**☎**].

	Pokud byla vyndána baterie, nemusí se aktivovat naplánovaný budík.
----------------------------	--

Volání

- V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
- Stisknutím [**☎**] číslo vytočíte.
- Hovor ukončíte stisknutím [**☎**].

	Zvuk z mono sluchátek je velice tichý nebo téměř neslyšitelný. Používejte pouze stereo sluchátka.
----------------------------	---

Aktivace mobilního stopaře

Tato funkce pomáhá nalézt telefon, když je vám odcizen telefon nebo když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM – telefon v tomto případě automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
- Zadejte heslo a stiskněte <OK>.
- Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
- Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím [□].
- Otevřete seznam kontaktů stisknutím <Volby> → **Kontakty**.
- Přejděte na kontakt a stiskněte [□].
- Vyberte číslo (je-li to nutné).
- Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <Volby>→ **Přidat**.
- Uložte příjemce stisknutím <Volby> → **Uložit**.
- Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
- Stiskněte <Uložit> → <Přijm.>.

	Při prvním spuštění mobilního stopaře budete vyzváni k potvrzení smlouvy s koncovým uživatelem.
----------------------------	---

Příjem hovoru

- Když telefon zvoní, stiskněte [**☎**].
- Hovor ukončíte stisknutím [**☎**].

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitostí tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost stisknutím směru nahoru nebo dolů na navigačním tlačítku.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím směru nahoru nebo dolů na navigačním tlačítku.

	Používáte-li režim hlasitého odposlechu v hlučném prostředí, druhá osoba vás bude špatně slyšet. V hlučném prostředí je výhodnější použít normální režim, který nabídne lepší slyšitelnost.
----------------------------	---

Volání posledního volaného čísla

- V základním režimu stiskněte [**☎**].
- Vyberte typ hovoru přechodem doleva nebo doprava.
- Přechodem nahoru nebo dolů vyberte číslo nebo jméno.
- Stisknutím [□] zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačítkem [**☎**] vytočíte číslo.

Aktivace a odesláni zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům. Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Aktivace SOS zprávy

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesláni**.
- Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
- Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím [□].
- Otevřete seznam kontaktů stisknutím [□].
- Přejděte na kontakt a stiskněte [□].
- Vyberte číslo (je-li to nutné).
- Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <Volby>→ **Přidat**.
- Uložte příjemce stisknutím <Volby> → **Uložit**.
- Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odesláni zprávy SOS.
- Stiskněte <Uložit> → <Ano.>.

Odesláni zprávy SOS

- Zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla, když čtyřikrát stisknete [**☎**], zatímco jsou zamknutá tlačítka. Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.
- Režim SOS můžete ukončit stisknutím [**☎**].

Zadávání textu

Chcete-li změnit režim zadávání textu

- Stisknutím a podržením [*****] přepnete na režim zadávání. V závislosti na oblasti může být možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [*****] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [**#**] aktivujete režim symbolů.

Režim T9

- Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
- Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**#**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím [**0**].

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

	<ul style="list-style-type: none">Kurzor lze přesunout pomocí navigačního tlačítka. Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <Vymazat>. Všechny znaky vymažete stisknutím a podržením <Vymazat>. Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [#]. Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [1].
----------------------------	--

Nastavení a používání budíků

Nastavení nového budíku

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Budík**.
- Přejděte na prázdné místo budíku a stiskněte [□].
- Nastavte podrobnosti budíku.
- Stiskněte <Uložit>.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:


- Upozornění zastavíte bez posunutí stisknutím libovolného tlačítka.
- Stisknutím <OK> nebo [□] vypnete budík s posunutím. Stisknutím <Odložit> nebo libovolného tlačítka můžete také budík ztíšit na dobu posunutí.

Deaktivace budíku


- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Budík**.
- Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte [□].
- V případě potřeby přejděte dolů.
- Přejděte doleva nebo doprava na možnost **Vyp**.
- Stiskněte <Uložit>.

Vložení SIM karty a baterie

- Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

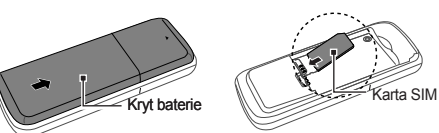

- Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

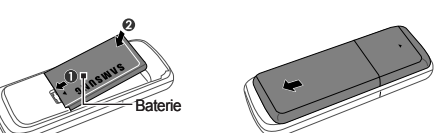

Nabíjení baterie

- Připojte dodaný cestovní adaptér.

Do elektrické zásuvky
- Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

	Nevyndávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.
----------------------------	--

Přidání nového kontaktu

- V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <Volby>.
- Vyberte položku **Vytočit kontakt**.
- Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
- Zadejte informace o kontaktu.
- Stisknutím <Volby> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Odesílání a zobrazování zpráv

Odesláni textové zprávy

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Zprávy** → **Vytočit novou zprávu**.
- Zadejte telefonní číslo příjemce.
- Zadejte text zprávy.
- Odešlete zprávu stisknutím <Volby> → **Odeslat**.

Zobrazení textové zprávy

- V základním režimu stiskněte <Menu> → **Zprávy** → **Doručené**.
- Vyberte textovou zprávu.

	<ul style="list-style-type: none">Kurzor lze přesunout pomocí navigačního tlačítka. Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <Vymazat>. Všechny znaky vymažete stisknutím a podržením <Vymazat>. Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [#]. Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [1].
----------------------------	--

Zapnutí světla

Pomocí této funkce lze osvětlit tmavé místo. Při použití této funkce se rozsvítí podsvětlení LCD displeje a displej bude svítit bíle.

Zapnutí světla

- V základním režimu stiskněte a podržte navigační tlačítko nahoru. Zrušíte tak základní režim a zapnete světlo.
- Jsou-li zamknutá tlačítka, stiskněte a podržte navigační tlačítko nahoru. Zrušíte tak zámek tlačítek a zapnete světlo.

	LCD displej se rozzáří bílou barvou a bude zobrazena ikona nebo text světla.
----------------------------	--

Vypnutí světla

- Světlo můžete vypnout stisknutím [**☎**] nebo <Zpět>.

	Světlo lze zapnout jen v režimu zamknutých tlačítek nebo v základním režimu.
----------------------------	--