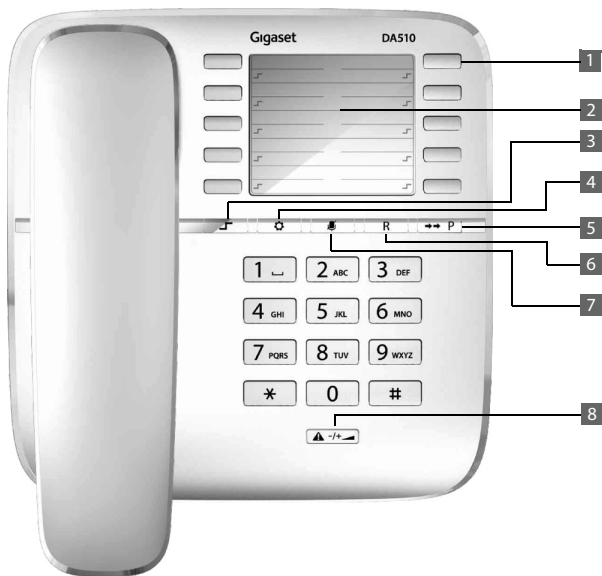



## Stručný přehled Gigaset DA510



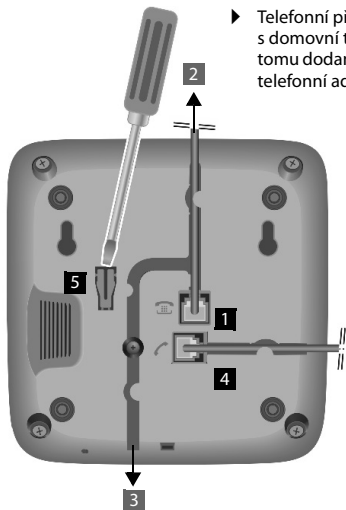
### Tlačítka

- 1 Tlačítka přímé volby
- 2 Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby
- 3 Tlačítko přepnutí
- 4 Tlačítko uložení
- 5 Tlačítko opakované volby / pauzy
- 6 Tlačítko zpětného dotazu
- 7 Tlačítko vypnutí zvuku
- 8 Tlačítko nastavení hlasitosti / přímého volání  
Tlačítko nastavení hlasitosti sluchátka, vyzvánění a přímého volání (automatické volání bez vytáčení)

### Kontrolka LED

-  Tlačítko nastavení hlasitosti / přímého volání
- ▶ bliká při příchozím hovoru,
  - ▶ svítí při přijetí hovoru, je-li aktivována funkce přímého volání;
  - ▶ signalizuje, že je aktivována funkce blokování tlačítek (rychlé dvojitě blikání).

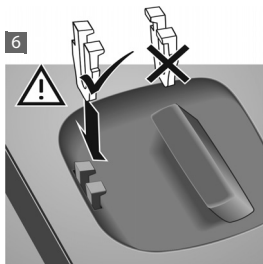
## Připojení telefonu



- ▶ Telefonní přípojku telefonu (1) propojte s domovní telefonní přípojkou. Použijte k tomu dodaný telefonní kabel a případně také telefonní adaptér, který je součástí balení.
- ▶ Telefonní kabel provlečte drážkou: bude-li zařízení ležet na stole, provlečte kabel směrem nahoru (2), bude-li zařízení viset na stěně, provlečte kabel směrem dolů (3).
- ▶ Spojte sluchátko a telefon spirálovým kabelem (4).

### Montáž na stěnu

- ▶ Do stěny vyvrtejte nad sebou dva otvory ve vzdálenosti 99,4 mm. Vložte do nich dva šrouby.
- ▶ Pomocí šroubováku demontujte pojistku sluchátka (5) a zastrčte ji do vybrání sluchátka na telefonu (6).
- ▶ Telefon pověste na šrouby ve zdi.



### Upozornění

Po připojení zařízení Gigaset zvedněte na 5 sekund sluchátko a ověřte jeho funkčnost. Tento krok proveďte také po výpadku elektrického proudu v telefonní síti. Nastavení nebudou při výpadku proudu ztracena.

## Bezpečnostní pokyny

Při instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínečně dodržujte následující pokyny:

- ◆ Používejte pouze zástrčky a kabely, které byly dodány s přístrojem!
- ◆ Připojovací kabel zapojujte pouze do určené zdířky nebo zásuvky.
- ◆ Připojujte pouze schválené příslušenství.
- ◆ Připojovací kabel umístěte tak, aby nemohl způsobit úraz!
- ◆ Přístroj položte na neklouzavý podklad!
- ◆ V zájmu své vlastní bezpečnosti a ochrany nepoužívejte telefon v koupelně ani ve sprše (ve vlhkých místnostech). Telefon není odolný proti stříkající vodě.
- ◆ Telefon nikdy nevystavujte působení zdrojů tepla, přímému slunečnímu záření nebo vlivu jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.
- ◆ Nikdy telefon sami neotvírejte!
- ◆ Kontaktů zástrčky se nedotýkejte ostrými nebo kovovými předměty!
- ◆ Telefon při přenášení nadržte za kabely!
- ◆ Zařízení Gigaset DA510 předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití. Zařízení Gigaset DA510 je vybaveno trvalou pamětí. Při předání zařízení třetí osobě můžete uložená telefonní čísla vymazat.

## Uvedení telefonu do provozu

Doporučený způsob instalace telefonu:

- ◆ Telefon nevystavujte slunečnímu záření ani účinkům jiných zdrojů tepla.
- ◆ Přípustné rozmezí provozní teploty je +5°C až +40°C.
- ◆ Mezi telefonem a rádiovými zařízeními, např. radiotelefony, bezdrátovými pagery nebo televizními přijímači, dodržujte vzdálenost nejméně jednoho metru. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení kvality telefonních hovorů.
- ◆ Telefon neinstalujte v prašných místnostech. Došlo by tím ke zkrácení jeho životnosti.
- ◆ Laky a leštidla na nábytek mohou poškodit součásti přístroje (např. nožky přístroje), které se s nimi dostanou do styku.

## Volba a uložení telefonních čísel

### Volba telefonních čísel



Zvedněte sluchátko, zvolte volané číslo.

### Opakování volby

Naposledy volané číslo se automaticky uloží (max. 32 číslic).





Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko opakované volby.

## Přímá volba


Tlačítkům přímé volby můžete přiřadit až 20 telefonních čísel (vždy dvě čísla jednomu tlačítku a max. 32 číslic).

**Upozornění:** tlačítka přímé volby můžete využívat také jako funkční tlačítka síťových služeb (→ str. 8).



### Uložení telefonních čísel

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.

### Poté



 Stiskněte tlačítko přímé volby (prvních 10 telefonních čísel)

### nebo

  Stiskněte tlačítko přepnutí a následně tlačítko přímé volby (dalších 10 čísel).



 Zadejte telefonní číslo.


Pokud chcete uložit další telefonní čísla, stiskněte tlačítko přímé volby, případně tlačítko přepnutí a následně tlačítko přímé volby, a opakujte postup podle potřeby.


  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.

### Během hovoru



Telefonní číslo partnera hovoru můžete uložit během samotného hovoru:

  Stiskněte tlačítko uložení a poté stiskněte tlačítko přímé volby.




 Zadejte telefonní číslo.

 Stiskněte tlačítko uložení.

## Volba telefonního čísla



  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko přímé volby


### nebo



   Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko přepnutí a poté tlačítko přímé volby.



Zvolené číslo můžete rozšířit zadáním dalších číslic.

### Mazání telefonních čísel

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.

 Stiskněte tlačítko přímé volby nebo



  Tlačítko přepnutí a poté tlačítko přímé volby.

  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.



Postup zrušení obsazení tlačítek přímé volby, → str. 9.

### Upozornění

Při ukládání a mazání čísel přímé volby si uvědomte následující skutečnost:

- ◆ Znaky  a  budou uloženy bez ohledu na nastavený typ volby, k jejich zadání však dojde pouze v případě tónové volby (→ str. 7).
- ◆ Pokud zadané číslo obsahuje více než 32 číslic, uloží se pouze prvních 32 z nich.

### Pauzy ve volbě


Pomocí tlačítka  můžete zadat jednu i více pauz ve volbě (nesmí se jednat o první znak). Pauzy ve volbě se uloží do paměti. Tyto pauzy jsou nutné pro určité pobočkové ústředny (např. 0  2368). Nastavení délky pauzy (1, 3 nebo 6 sekund) můžete změnit (→ str. 9).

## Nastavení telefonu



### Nastavení hlasitosti sluchátka

Lze volit mezi třemi stupni.



#### Během hovoru

 Požadovanou úroveň hlasitosti nastavíte pomocí tlačítek zvýšení/snížení hlasitosti.

#### V klidovém stavu


  **9** WXYZ Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko uložení a stiskněte tlačítko označené číslicí 9.

**1** ... **3** DEF Zvolte požadovanou hlasitost.

  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.

### Vypnutí zvuku

V závislosti na nastavení funkce vypnutí zvuku (→ str. 9) můžete během hovoru vypnout zvuk mikrofonu nebo sluchátka telefonu:



 Zvuk zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka vypnutí zvuku.

Po vypnutí zvuku lze nahrát melodii.

### Nastavení vyzvánění



Můžete nastavit melodii a hlasitost vyzvánění nebo vyzvánění vypnout.


#### Nastavení hlasitosti vyzvánění

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.



**5** JKL Stiskněte tlačítko označené číslicí 5.

**0** ... **4** GHI Stiskněte jedno z uvedených tlačítek s číslicí.

  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.



Hlasitost vyzvánění můžete měnit pomocí tlačítka  také při vyzvánění telefonu.

#### Nastavení melodie vyzvánění

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.

**6** MNO Stiskněte tlačítko označené číslicí 6.

**0** ... **9** WXYZ Stisknutím jednoho z uvedených tlačítek s číslicí zvolte požadovanou melodii.

  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.



Melodii vyzvánění můžete měnit pomocí tlačítka označeného číslicí 0 ... 9 také při vyzvánění telefonu.

#### Upozornění:

Doba, po je vyzvánění přehráváno, závisí na době, po kterou je udrženo napětí signálů v příslušné telefonní síti. Tato doba se může v závislosti na zemi a telefonní síti lišit. Pokud je zvolená melodie zkrácena nebo předčasně ukončena, zvolte jinou melodii.

### Zapnutí funkce blokování tlačítek

Telefon je možné uzamknout. Aktivací této funkce se zamknou všechna tlačítka vyjma sekvence tlačítek, kterou lze vypnout funkci blokování tlačítek, případně uskutečnit tísňové volání (→ str. 6).

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.

**8** TUV Stiskněte tlačítko označené číslicí 8.

**0** / **1** ... / **2** ABC

Stisknutím příslušného tlačítka s číslicí zvolte požadované nastavení:

0: vypnutí funkce blokování;

1: zapnutí funkce blokování;



Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.


2: dočasné blokování (platí pro další volání).

### Nepokládejte sluchátko.

Zadejte číslo.



Pokud je funkce blokování tlačítek aktivní, rozsvítí se po zvednutí sluchátka kontrolka LED tlačítka


 (rychlé dvojité blikání).


## Tísňové volání


V telefonu jsou z výroby uložena dvě čísla tísňového volání (110, 112), která nelze měnit. Do telefonu můžete uložit třetí číslo tísňového volání (max. 32 číslic).


Čísla tísňového volání můžete volit, přestože je aktivovaná funkce blokování tlačítek.

### Uložení čísla tísňového volání


 Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.


 Stiskněte tlačítka označená číslicí 8 a 5.


 Zadejte číslo tísňového volání.

 Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.

### Vymazání čísla tísňového volání


 Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.

 Stiskněte tlačítka označená číslicí 8 a 5.



 Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.


Číslo tísňového volání bude smazáno.


## Přímé volání (automatické volání bez vytáčení)

Je-li aktivní funkce přímého volání, vytočí se uložené číslo stisknutím libovolného tlačítka (s výjimkou tlačítka uložení ).

### Aktivace funkce přímého volání



  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.


 Stiskněte tlačítko přímého volání. Zadejte požadované telefonní číslo.


 Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.

Funkce přímého volání bude aktivována. Po zvednutí sluchátka se rozsvítí tlačítko přímého volání.

### Deaktivace funkce přímého volání

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.

 Stiskněte tlačítko přímého volání.



 Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.



Funkce přímého volání bude deaktivována.




## Blokování a odblokování čísel


Hovory na určité číslo předvolby (např. zpoplatněné předvolby) lze zablokovat. Můžete uložit až 3 čísla.



## Blokování čísel

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.

 8 TUV  6 MNO Stiskněte tlačítka označená číslicí 8 a 6.



 1  2 ABC  3 DEF Stisknutím příslušného tlačítka s číslicí zvolte jednu ze tří možností blokování předvolby.



 Zadejte předvolbu, kterou chcete blokovat (např. 0900, 001) nebo první číslice (max. 5 číslic) telefonního čísla.




  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.



## Odblokování čísel

Postup odblokování čísel:

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.


 8 TUV  6 MNO Stiskněte tlačítka označená číslicí 8 a 6.

 1  2 ABC  3 DEF Stisknutím příslušného tlačítka s číslicí zvolte jednu ze tří možností blokování předvolby, kterou chcete nyní odblokovat.

  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.

## Provoz s domácí telefonní ústřednou

### Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu

Během externího hovoru můžete zadat zpětný dotaz nebo hovor přesměrovat. Toho docílíte stisknutím tlačítka zpětného dotazu  R. Další postup závisí na funkcích vaší telefonní ústředny. Aby bylo možné použít tlačítko zpětného dotazu, musí být délka signálu flash (doba přerušení) nastavena podle telefonní ústředny. Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonní ústředny.



### Změna typu volby a délky signálu flash


Telefon podporuje tyto typy volby:



- ◆ tónová volba,
- ◆ pulzní volba.



Typ volby a délku signálu flash je nutné nastavit v závislosti na telefonní ústředně. V telefonu jsou zpravidla z výroby nastaveny hodnoty požadované v dané zemi.

### Změna typu volby

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.



 # Stiskněte tlačítko s dvojitém křížkem.

 1  2 ABC Tónová volba: stiskněte tlačítko označené číslicí 1.  
Pulzní volba: stiskněte tlačítko označené číslicí 2.



  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.



## Změna délky signálu flash

Délku signálu flash můžete změnit, je-li jako typ volby nastavena tónová volba (viz předchozí část).

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.


   Stiskněte tlačítka označená číslicí 1, 9 a 5.

 ...  Stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající požadované délce signálu flash (možné hodnoty → str. 9).

  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.

## Dočasné přepnutí z pulzní volby na tónovou



Aby bylo možné používat některé funkce, které vyžadují nastavení tónové volby (například dálkový dotaz hlasového záznamníku), můžete telefon během hovoru přepnout na tónovou volbu. Po navázání spojení:


 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.


Po ukončení spojení dojde k opětovnému nastavení pulzní volby.

## Předčísli externích telefonních linek (AKZ)


Pokud je telefon připojen k domácí telefonní ústředně, musíte za určitých okolností naprogramovat předčísli externích telefonních linek (AKZ). Do paměti telefonu můžete uložit až 3 předčísli. Pokud zadáte více než tři předčísli, uloží se pouze poslední tři zadaná čísla. Pokud je při volbě čísla rozpoznáno některé z předčísli, automaticky se vloží pauza ve volbě.

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.



 Stiskněte tlačítko označené číslicí 0.

 Zadejte jednomístné až třímístné předčísli.

Poté ...

 Stisknutím tlačítka opakované volby zadejte další předčísli,

... nebo

  Stisknutím tlačítka uložení a zavěšením sluchátka předčísli uložte.

## Provoz s veřejnou telefonní ústřednou

Veřejné telefonní ústředny nabízejí – v některých případech však pouze na vyžádání – řadu užitečných funkcí (například přeměrování hovorů, zpětné volání, je-li linka obsazena, konferenční hovor atd.). Tyto služby lze vyvolat stisknutím určité kombinace kláves. Odpovídající kombinace vám sdělí provozovatel sítě.

Celou kombinaci tlačítek včetně cílového telefonního čísla, na které chcete hovory přeměrovat, můžete přiřadit jako běžné číslo k tlačítkům přímé volby.


## Tlačítko zpětného dotazu

Ve veřejných telefonních ústřednách je tlačítko zpětného dotazu (flash) využíváno v různých službách, například k funkci „Zpětné volání, je-li linka obsazena“.



V případě potřeby je nutné nastavit v telefonu délku signálu flash podle požadavků telefonní ústředny (→ str. 8).





## Další nastavení

Pomocí tlačítka uložení  a sekvence čísel můžete provádět různá nastavení popsaná v následující tabulce.

Začněte vždy následovně:

  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení.

Ukončení postupu:

  Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko.

Lze provádět následující nastavení:

Sekvence čísel		Hodnota	Popis
1	02	0 1 2	1 s 3 s 6 s Nastavení délky pauzy vkládané pomocí tlačítka pauzy
1	10	0 1 2	S vyp., E vyp., M zap. S vyp., E vyp., M vyp. S vyp., E zap., M vyp. Nastavení funkce vypnutí zvuku S: odesílatel, E: příjemce, M: melodie
1	11	0 1	Deaktivováno Aktivováno Deaktivace/aktivace zvuku tlačítek
1	25	0 1 2 3	Resetování všech nastavení Zrušení obsazení všech tlačítek přímé volby Vymazání všech předčíslí Obnovení obsazení tlačítek přímé volby, které zadal provozovatel sítě (je-li tato funkce ve vašem telefonu nastavena)
1	32	0 1 2	Pomalé blikání Rychlé blikání Deaktivováno Nastavení či vypnutí kontrolky (LED) signalizující hovor.
1	91	0 1	1,5 : 1 2 : 1 Nastavení poměru impulsů pulzní volby
1	92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms Nastavení doby aktivace signálu a pauzy tónové volby
1	95	0 1 2 3 4 5	90 ms 120 ms 270 ms 375 ms 600 ms 100 ms Nastavení doby přerušení tónové volby
5	0–4		Nastavení hlasitosti vyzvánění, 5 stupňů, 0: vypnutí vyzvánění
6	0–9		Nastavení melodie vyzvánění, 10 melodií
8	0 1 2		Vypnutí funkce blokování tlačítek Zapnutí funkce blokování tlačítek Dočasné vypnutí funkce blokování tlačítek
9	1–3		Nastavení hlasitosti sluchátka, 3 stupně

Sekvence čísel		Hodnota	Popis
#	1 2	Tónová volba Pulzní volba	Nastavení typu volby

## Dodatek

### Údržba a péče

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Vady lesklého povrchu je možné opatrně odstranit pomocí leštidel určených pro displeje mobilních telefonů.

### Kontakt s kapalinou



Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- 1 Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
- 2 Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- 3 Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

## Otázky a odpovědi

**Zvednete sluchátko, ale nezni oznamovací tón:**

Je spojovací kabel správně zasunut v telefonu i v telefonní přípojce?

**Zní oznamovací tón, ale telefon neprovede volbu:** připojení je v pořádku. Je správně nastaven způsob volby? Není zapnuto blokování tlačítek? Není toto číslo blokováno?

**Druhá strana hovoru vás neslyší: nestiskli jste tlačítko ztlumení zvuku?**

**Během hovoru se ozývají pravidelné pulzující zvuky:** spojení přijímá od zprostředkovatelny počítačí impulzy, které telefon nedokáže interpretovat. obraťte se na poskytovatele připojení.

## Ochrana životního prostředí

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

### ISO 14001 (životní prostředí):

certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

## Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská

směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

## Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice. Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032 727).

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje všechny základní požadavky a další související ustanovení směrnice 1999/5/EC a je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete prostřednictvím následující internetové adresy:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Kontakt

Pokud by se vyskytly problémy s připojením k analogové komunikační síti, obraťte se na příslušného provozovatele sítě, případně na odborného prodejce.

Vydala společnost:  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6530-R601-1-X119